
# LIESENKÖTTER Unterhaltungselektronik

# Service-Abteilung

# Service-Anleitung Chassis-Kombination DRC 100

Disco 8003
Carnegie® 9003
Disco 9003
Disco 9003
Disco 9002
Disco 9500

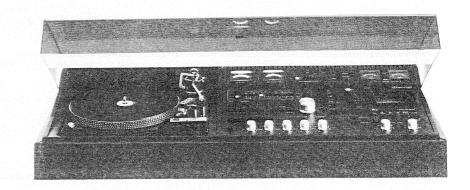

#### Technische Besonderheiten

- 1. Ausgangsleistung:  $2 \times 50 \text{ W Sinus}$ , K = 0.1% $2 \times 90 \text{ W Musik}$
- 2. Leuchtdiodenskala ohne bewegliche Teile. (Kein Skalenseil)
- 3. Vollelektronische Abstimmung, LW; MW; KW und UKW
- 4. Vollelektronische Speicherung von 8 FM- oder AM-Sendern.
- 5. Computertasten für Funktion und Sendervorwahl.
- Leuchtdiodenanzeige zur Indikation gewählter Funktion und Sender.
- 7. Feldstärkeinstrument zur Abstimmung für alle Wellenbereiche.
- 8. Ratio-Mitte-Instrument für exakte UKW-Abstimmung
- 9. NF-Muting bei Ein-, Aus- und Umschalten.
- 10. Anschluß für programmierbaren Antennen-Rotor (Rotor-Steuerung).
- Mikrofonanschluß und Überblendmöglichkeit auf alle Funktionen.
- 12. Rumpel- und Rausch-Filter
- 13. Linear-Loudness-Schalter.
- 14. Lautsprechergruppenschalter.
- 15. Kopfhöreranschluß.
- 16. Bandsortenschalter für Fe, CrO2, FeCr.
- 17. Memory-Zählwerk
- 18. Dolby NR Rauschunterdrückungssystem
- 19. Separate Aussteuerung für linken und rechten Kanal
- 20. Zwei VU-Meter.
- 21. Spitzenwertanzeige durch LED.
- 22. "Longlife"-Tonköpfe.
- 23. Gedämpfter Öffnungsmechanismus für Cassettenfach
- 24. Automatische Band-Endabschaltung.

### Bedienelemente

- 1. Tastatur 7fach Computertasten: LW; MW; KW; UKW; Tape Ext.-Phono, Cass.-Rec.
- 2. Tastatur 10fach Computertasten: P1-P8, Speicher, Manual
- 3. Tastatur 7fach Lautsprecher I, Lautsprecher II, Stereo, Linear, LO-Filter, HI-Filter, AFC.
- 4. Einzeltaste Netzschalter
- 5. Drehregler Abstimmung, Mikrophon, Lautstärke, Höhen, Bässe, Balance.

#### Anzeigen

- 1. Skala 16 Leuchtdioden
- 2. Wellenbereichanzeige
  - 4 Leuchtdioden
- 3. Festsender
  - anzeige 8 Leuchtdioden
- 4. Stereoanzeige 1 Leuchtdiode
- 5. Funktionsanzeige (CAS, TA, TB)
  - 3 Leuchtdioden
- 6. Instrumente Ratio-Mitte- und Feldstärke-Instrumente VU-Meter für R. und L. Kanal

#### Anschlüsse

- 1. Eingangsbuchsen FM-Antenne 75 Ohm und 300 Ohm AM-Antenne, TB, Mikrophon
- 2. Ausgangsbuchsen 4 Lautsprecher, 1 Kopfhörer, 1 "Stolle"-Antennenrotor, TB.

## Bestückung

- IC's 19
- . Transistoren 70 . Dioden 80
- Netzgleichrichter
  - 3

## Technische Daten (DIN 45500) Steuergerät

Stromversorgung

Netzanschluß:

220 V 50 Hz

Leistungsaufnahme:

max. 300 Watt

Sicherungen:

sekundär 2 x 6,3 AT

4 x 2,5 AT

(Endstufen) 1 x 1,6 AT (Casettenrec.) 1 x 200 mAT (Cassettenrec.) 2 x 400 mAT (ZF-Platine)

Beleuchtung:

4 Instrumentenlampen

6-7 V, 1 Watt

Sicherheitstechnik:

approbationsfähig Schutzklasse II

nach VDE 0860 H

#### **NF-Werte**

1. Nennleistung an 4/8 Ohm

2 x 50/40 W bei k ≤ 0,1%

2. Musikleistung an 4/8 Ohm

2 x 90 W / 60 W bei k = 1%

3. Eingangsempfindlich- TAMAG intern 2,4 mV an 47 k $\Omega$ , 1 kHz keit für PN

Maximum Eingangssignal 160 mV, 1 kHz TB intern 150 mV, an 115 k $\Omega$ 

TB extern 370 mV an 300 k $\Omega$ Mikrofon 1,5 mV an 100 k $\Omega$ Maximum Eingangssignal 90 mV

4. Übertragungsbereiche TA-TB (- 3 dB)

Mikrofon

Mikrofon

11 Hz - 55 kHz 17 Hz - 27 kHz

5. Fremdspannungsabstand für PN

TA-Magnet  $\geq$  65 dB (2,2 k $\Omega$ ) TB

 $\geq$  74 dB (47 k $\Omega$ )  $\geq$  60 dB (2,2 k $\Omega$ )

6. Übersprechdämpfung

zwischen den Kanälen > 50 dB (1 kHz), > 32 dB (12,5 kHz)

7. Übersprechdämpfung

zwisch. d. Eingängen > 60 dB (12,5 kHz)

8. Regelbereich

Baßregler Höhenregler + 17 dB, - 19 dB (40 Hz) + 15 dB, - 16 dB (12,5 kHz)

**Balance** 

9. Rauschfilter (HI)

-3 dB (6,8 kHz), -12 dB (12,5 kHz)

10. Rumpelfilter (LO)

- 3 dB (80 Hz), - 14 dB (40 Hz)

11. Loudness

+ 8 dB bei 40 Hz, + 3 dB bei 12,5 kHz

(Lautstärke – 25 dB)

12. Lautsprecher Mindest-4.0

impedanz / Stück

13. Kopfhörerausgang (bei voller Aussteuer.) 14 V / 100  $\Omega$ 

14. Intermodulation

< 0.1%

bei 50 W 15. Leistungsbandbreite

 $(-3 dB, k \le 1\%)$ 

FM-HF-ZF-Werte

1. Wellenbereich

87,5 - 108 MHz

10 Hz - 50 kHz

2. Antenneneingang

75  $\Omega$ , 300  $\Omega$ 10,7 MHz

3. Zwischenfrequenz

4. Empfindlichkeit Mono 22,5 kHz Hub / 26 dB 1,5 μV (98 MHz)

5. Empfindlichkeit Stereo

22,5 kHz Hub / 26 dB

5 μV (98 MHz)

6. Begrenzung - 3 dB

 $1,5 \mu V$ 

7. Übertragungsbereich

(±1 dB)

20 Hz - 15 kHz 180 kHz

8. Bandbreite – 3 dB 9. Klirrfaktor Mono 75 kHz Hub

< 0,3%

10. Übersprechdämpfung bei 1 kHz

11. Capture Ratio

40 dB 1,5 dB 12. AM Unterdrückung 50 dB 13. ZF Unterdrückung 90 dB 80 dB 14, 1/2 ZF Unterdrückung

15. Spiegelfrequenz Unterdrückung

50 dB

16. Pilottonfremdsp. Abstand 19 kHz/38 kHz

55/60 dB

AFC Haltebereich bei 100 $\mu$ V Antenneninp.

+ 400 kHz

18. Autom. AFC Schaltwelle

10-20 μV

## AM-HF-ZF-Werte

1. Wellenbereiche KW 5,8 - 6,3 MHz

525 - 1620 kHz 150 - 350 kHz LW

2. Zwischenfrequenz

455 kHz

3. Empfindlichkeiten

10 dB S/R MW 20μV

LW 35μV KW 15 μV

4. Spiegelselektion

KW, 6 MHz 18 dB MW. 1 MHz 35 dB LW, 220 kHz 45 dB

Regelverhältnis

80 dB 6. Trennschärfe ± 9 kHz 35 dB

7. Bandbreite – 3 dB

4,5 kHz

## Technische Daten -Recorder HVL 111

Ausgangsspannung 600 mV Eingangsempfindlichkeit 100 mV

Signal-Rauschabstand Dolby NR Aus, Wiedergabe

Signal-Rauschabstand Dolby NR Aus, Aufnahme/Wiedergabe

Signal-Rauschabstand Dolby NR Ein, Aufnahme/Wiedergabe

Übersprechen zwischen 2 Kanälen, Wiedergabe

Übersprechen zwischen 2 Spuren, Wiedergabe

Übersprechen zwischen 2 Kanälen, Aufnahme/Wiedergabe

Übersprechen zwischen 2 Spuren, Aufnahme/Wiedergabe

Pegeldifferenz zwischen den Kanälen

Frequenzgang Aufnahme-Wiedergabe Frequenzgang Aufnahme-Wiedergabe

Klirrfaktor bei CrO<sub>2</sub> Klirrfaktor bei Fe

Klirrfaktor bei FeCr Oszillatorfrequenz Löschdämpfung

Tonhöhenschwankung Gleichlauf

Umspulzeit bei C 60 Cassette

< 3% < 2.5% < 2,5% 105 kHz

> 52 dB

> 48 dB

> 60 dB

> 40 dB

 $> 60 \, dB$ 

< 2 dB

40 Hz - 12,5 kHz - (- 5 dB)


250 Hz - 10 kHz - (-2,5 dB)

> 48 + 9 dB

> 45 dB, 1 kHz

> 60 dB< 0,15% < 1%

ca. 45 sec.

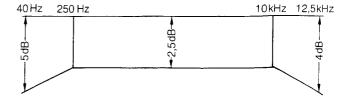

## Ausbauanleitung

**Achtung!** Vor Ausbau des Chassis aus dem Gehäuse Netzstecker ziehen. Der Ausbau darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

- Haube öffnen bis Anschlag, dann senkrecht nach oben abnehmen.
- Schrauben am Kühlkörper, rechts und links neben den Scharnierhalterungen, entfernen.
- Transportsicherungsschrauben am Plattenspieler anziehen.
- Chassis am Kühlkörper und Abdeckrahmen ca. 20 mm nach hinten ziehen.
- Abdeckrahmen mit Plattenspieler vorne anheben bis die Kabel für Netz und NF zum Plattenspieler sichtbar sind. NF-Kabel am Rundfunkchassis. Netzkabel am Plattenspieler lösen.
- Abdeckrahmen mit Plattenspieler abnehmen.

Einzelausbau des Plattenspielers nach beiliegender DUAL-Anleitung.

#### Entfernen der Abdeckung, Recorderausbau:

Chassis mit Recorder komplett nach hinten herausziehen. Drehknöpfe abziehen. Die Schrauben zur Befestigung der Abbdeckung nur lösen, nicht ganz entfernen. Schraube unter Tuning-Knopf ganz herausdrehen. Abdeckung vorsichtig anheben und entfernen. Gerät vorne anheben und auf Kühlkörper stellen. Die zwei Recorder-Befestigungsschrauben entfernen. Zwei Kabelverbindungsstecker am Recorder abziehen. Recorder abnehmen.

#### AM-Platine 6276

Programm-Indikatoreinheit ausbauen und hochheben.

Skala-Platine hochklappen.

Den hinteren Rand der Platine über die Schnappnasen heben, dann vorne lösen.

Den hinteren Rand der Platine über Alusteg heben und Platine ausklappen.

#### Achtung!

Keine Bauteile verbiegen.

Beim Wiedereinbau den vorderen Rand zuerst auf die Schnappnasen drücken, dann hinteren Rand festdrücken.

## Abstimmspeicher-Platine und NF-Vorverstärker-Platine

Bei Servicearbeiten ist der folgende Ausbau in den meisten Fällen ausreichend.

Programmindikator-Einheit ausbauen.

Rundfunkchassis durch Lösen der 4 Bodenschrauben vom Blechboden abbauen und mit der Rückseite auf den oberen Rand des Kühlkörpers setzen.

#### Weiterer Ausbau

Die beiden Trägerschienen an der Rückwand nach Lösen der 4 seitlichen Schrauben entfernen.

Nach Lösen der Masseverbindung am Plattenspielerstecker können nun beide Platinen nach hinten aufgeklappt werden.

Achtung!

Bei Messungen an den aufgeklappten Platinen provisorische Masseverbindungen herstellen.

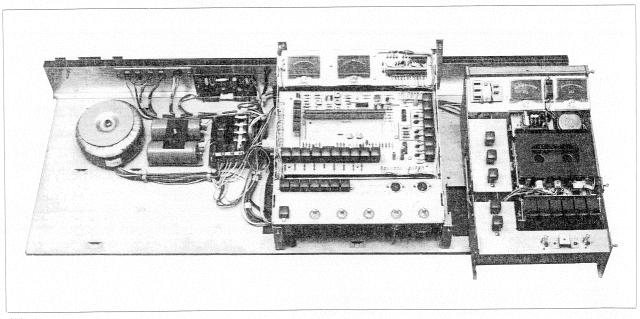


Abb. 1

#### Ausbau Rundfunkteil

Ausbau einzelner Platinen und Baugruppen.

#### Linke Endstufe 6238

Die beiden Muttern an der Rückseite des Kühlkörpers (hinter der Endstufe) abschrauben. Endstufe nach vorne ziehen.

#### Rechte Endstufe 6238

Kühlkörper abschrauben (5 Schrauben von unten durch Chassisblech), Weitere Angaben wie für linke Endstufe.

## Programmindikatoreinheit (mit Anzeigeinstrumente) 6275

Schraube an jeder Seite herausschrauben und die Einheit nach vorne klappen.

#### Skala und Abstimmplatine 6273

Programm-Indikatoreinheit ausbauen und hochheben. Zuerst den oberen Rand von der rechten Seite angefangen, über die Schnappnasen heben.

Platte nach rechts ziehen und hochklappen.

#### NF-Filter und Regler-Einheit 6270/6271

Die beiden Schrauben an jedem Ende der waagerechten Montageplatte herausschrauben.

### Weiterer Ausbau Filter Platine 6270

Tasten abziehen.

Die beiden Muttern an jeder Seite der Schalter abschrauben. Platine ausklappen.

#### Weiterer Ausbau NF-Regler Platine 6271

Die Muttern an den Potentiometern abschrauben. Platine zurückziehen und hochklappen.

#### ZF, Decoder, Stabilisierungs-Platine 6242

Das Gerät auf den Kühlkörper stellen.

Platte mit einer gebogenen Pinzette o. ä. von den Schnappnasen lösen und hochklappen.

#### **UKW-Tuner**

ZF-Platine 6242 hochklappen. Stahlfeder lösen.

Tuner aus der Steckfassung ziehen.

## Schaltungsbeschreibung für Abstimm-Speicherschaltung

#### Handabstimmung

Die Abstimmung basiert auf einer 5,2 V hohen intern stabilisierten Spannung, die von 77IC3 Pin 22 kommt. Die am Abstimmpotentiometer eingestellte Spannung wird über einen zweipoligen Schalten in der Spannung wird über einen zweipoligen Schalten werden der Spannung wird über einen zweipoligen Schalten werden der Spannung wird über einen zweipoligen Schalten werden der Spannung werden der Spa ter im 77IC4 Pin 9—8 und über ein RC-Filternetzwerk an einen Verstärker in 77IC3 geführt. Hier wird die am Abstimmpotentiometer eingestellte Spannung ca. 6-mal verstärkt, damit die notwendige Höhe der Abstimmung erzielt wird.

#### Programm-Speicherung

Wenn man einen AM- oder FM-Sender eingestellt hat, kann die entsprechende Abstimmspannung in den elektronischen Speicher eingegeben werden. Dies geschieht, wenn die Eingabetaste "Store" und die gewünschte Programm-Speichertaste 1–8 gleich-"Store und die gewunschle Programm-Speichertaste 1–8 gleichzeitig gedrückt werden: Wenn man die Programm-Speichertaste drückt, wird Pin 9 am 73IC4 "low". Dieses "Low" wird beim Drücken der Eingabetaste über 77IC5 Pin 7 gebracht. Drücken der Eingabetaste über 77D3 an 77LC5 Pill 7 gebracht.
Dann startet die Suchlauffunktion, indem der "Bistabile Multivibrator" in 77IC5 eine Sägezahnspannung erzeugt (1,5 Sek.
Anstiegszeit für den ganzen Abstimmbereich). Diese Sägezahnspannung wird an den "Minus-Eingang Pin 2 des Komparators
77IC2 geführt. Die eingestellte Spannung vom Abstimmpotentiometer gelangt an den "Plus"-Eingang Pin 3 des Komparators.

Die Zeit, die für die Speicherung erforderlich ist, hängt von der eingestellten Spannung am Abstimmpotentiometer, im Verhältnis zum Startwert der Sägezahnspannung ab (frühere Programminformation). Die längste Zeit für die Speicherung ist ca. 1,5 Sek. Diese tritt ein, wenn die Potentiometerspannung eben unter der Sägezahnspannung liegt. In diesem Fall steigt die Sägezahnspannung zuerst bis zum Maximum, springt dann auf Null und steigt weiter bis die Potentiometerspannung erreicht ist.

Wenn die Sägezahnspannung niedriger ist, als die Potentiometerspannung, ist der Ausgang des Komparators "high" (77IC2 Pin 6). "High" an 77IC3 Pin 11 ist das Kommando für einen Aufstieg der Abstimmspannung (77IC3 Pin 16 "high"/Pin 15 "low").

Der Komparator wechselt zu "low" am Ausgang, wenn die Sägezahnspannung gleich der Potentiometerspannung ist. "Low" an 77IC3 Pin 11 ist das Kommando für den Abfall der Abstimmspannung (77IC3 Pin 16 "low"/Pin 15 "high"). Auf Grund der Zeitkonstante des RC-Gliedes R 8/ C 7 wird die frühere "high"-Information an 77IC3 Pin 16 für einen Moment festgehalten, bevor Pin 16 "low" geht. Diese zeitmäßige Überlappung der beiden Kommandos wird von der Kontrollogik in 77IC5 (Pin 11/12) erfaßt, wobei der Anstieg der Sägezahnspannung stoppt Nach dem wobei der Anstieg der Sägezahnspannung stoppt. Nach dem Stoppen der Sägezahnspannung ist sowohl das "Anstiegs"- als auch das "Abfall"-Kommando noch etwa 800 Millisekunden vorhanden (interner Einzelimpuls), zur Feinkorrektur der Abstimm-

Die Abstimmspannung entspricht nun dem Wert im Speicher. Auch aus diesem Grund, ist der Komparator 77IC2 mit einer Justierung versehen (77R10-Abst.-Speicher Offset) zur evtl. Offsetkorrektur. Ein Offset am Eingang würde – auf Grund der Verstärkung in 77IC3 – eine entsprechend 6-mal größere Fehlerspannung an der Abstimmspannung ergeben.

Nach der Beendigung der 800 Millisekunden langen Impulsdauer (die von R22/C1 bestimmt ist), geht Pin 7 an 77IC5 auf "high", wobei der Transistor 77T1 leitend wird und die "up/down"-Eingänge Pin 11/12 des 77IC5 werden über Dioden 77D1/D2 an das Chassispotential gegeben. Dadurch geschieht keine ungewünschte Änderung der gespeicherten Informationen.

Die Speicherinformation wird von 77IC5 Pin 17 an 77IC7 Pin 4 gebracht, wo es auf der Adresse gespeichert wird, die dem BCD-Code der gewählten Speichertaste entspricht (der Code am Adresseninput 77IC7 Pin 11, 12, 13, 14).

#### Programmspeicherung

Beim Aktivieren einer der Speicher-Programm-Tasten wird die Information von der dazu gehörenden Adresse in 77IC7 (Pin 5) an 77IC5 Pin 4 gebracht, wonach die in 77IC5 zu einem "digitalen Ausgangssignal an Pin 10 umgesetzt wird. Dieses Output wird über die Pins 10-11 des bilateralen Schalters 77IC4 und über das RC-Filternetzwerk an den Verstärker in 77IC3 gebracht, wie vorher beschrieben die Potentiometerspannung.

#### Logische Steuerung

In 77IC4 sind 2-polige Schalter, die zwischen Poteniometerspannung bei Handabstimmung und "binary rate output" beim Benutzen der Speicherprogrammtasten schalten. Das geschieht mit Hilfe eines RS-Flip-Flop in 77IC6.

Wenn das Gerät eingeschaltet wird, sorgt die Zeitkonstante R 29/C 14 dafür, daß die Spannung 77IC6 Pin 1 gegenüber der Spannung an Pin 13 verzögert wird. Damit bekommt man "high" am Ausgang Pin 9 und dies öffnet den Schalter (über Pin 12 an 77IC4) für die gespeicherte Programminformation. Gleichzeitig sorgt eine interne Steuerung in 73IC4 dafür, daß SP1 beim Einschalten automatisch aktiviert wird, wobei die auf diese Adresse gespeicherte Information überführt wird. gespeicherte Information überführt wird.

Beim Aktivieren einer der 8 Programmspeichertasten geht Pin 9 an 73IC4 "low" und dies veranlaßt, daß der RS Flip-Flop in korrekte Lage kommt, damit die Information von dem Programmspeicher übertragen werden kann.

Beim Aktivieren der Handabstimmtaste geht 77IC6 Pin 12 "low" und dies veranlaßt, daß der RS Flip-Flop in korrekte Lage für Handabstimmung schaltet. Gleichzeitig erlischt der Programmindikator-LED über 77D7/77IC8 (Pin 11).

Während der Programmspeicherung geht 77IC3 Pin 19/77IC6 Pin 5 "low", welches (über 77D4) die Muteschaltung ansteuert, die AFC auskoppelt (über 77D5) und der Programmindikator erlischt (über 77D6).

Während des Programmwechsels SP1 ..... SP 8/Handabstimmung geht Pin 4/3 an 77IC6 "low", welches auch die oben genannte Šteuerung veranlaßt.

## Wartungsvorschrift

- Reinigen von Ton- und Löschkopf: Beide Köpfe können mit den üblichen Reinigungsmitteln gesäubert werden.
- b) Andruckrolle und Laufflächen von Rädern aus Gummi: Reinigungsmittel sind Waschbenzin, Spiritus oder Ähnliches. Es ist darauf zu achten, daß alle Laufflächen fettfrei sind!

Schmierung von Lagern: Öle und Fette sparsam anwenden. Lagerstellen sind mit Harz und säurefreiem, dünnflüssigem Fett zu behandeln. A-W-Schalter, Aussteuerpotis und Einstellpotis sollen mit SLX 1000 oder ähnlichem, rückstandsfreiem Reinigungsmittel gesäubert werden.

## Abgleich- und Einstellvorschriften

## Allgemeine Erläuterungen

Die Bauteile sind zum schnellen Auffinden mit Nummern und Buchstaben versehen.

z. B.: 73R51

73 = letzte Ziffern der Platinen Nr. 6273

R = Widerstand

51 = Widerstand Nr. 51

Statt eines oft undeutlichen Kommas, ist die Placierung der Buchstaben A, E, k, M,  $\mu$ , n, p zu beachten (A = Ampere, E = Grundeinheit).

z. B.: 6A3 = 6.3 Ampere, 4E7 = 4.7 Ohm  $\bar{1}$  M 0 = 1,0 M Ohm, M10 = 0,10 M Ohm,  $\mu$ 22 = 0,22  $\mu$ F

Abgleichpunkte für Skalaeichung findet man im Lageplan für

#### Symbole:

Kondensator · Trimmwiderstand oder

## Numerierung an Anschlußpunkten (Lötfahnen)

Die Zahlen am Rand der Detailschaltbilder gehören zu den Lötstiften der Platine (siehe Lagepläne).

## Masse anschließen.

Versorgungs-Spannungen

20 V Versorgung Voltmeter an NF Planine 6242 zwischen Lötpin 7/8 (M 1) und

Mit 42R43 "20 V REG." 20,0 V einstellen.

30 V Versorgung Voltmeter an ZF Platine 6242 zwischen Lötpin 5 (M 2) und Masse anschließen.

Mit 42R48 "Skala REF.SP." 30,0 V  $\pm$  0,1 V einstellen.

#### FM-ZF Platine Nr. 6242 - Justierungen

FM Wobbelgenerator am Antenneneingang anschließen. Oszilloscop X-Eingang an Pin 7 des TCA 420 (M3) (FM-ZF Platine 6242) anschließen.

FM Handabstimmung einschalten.

98 MHz am Wobbler und Gerät einstellen (Punkt 3 an Geräte-skala). Die ZF-Kreise (L 21 – L 78) des FM-Tuners bis Maximum und symmetrische Kurve abgleichen (siehe Abb. Nr. 2).

Oszilloscop Y an Pin 1 oder 4 des TB Ext. anschließen.

L 1 bis Maximun und korrekte S-Kurve abgleichen (siehe Abb. 3). Mit L 2 die gerade Flanke der S-Kurve einstellen (siehe Abb. 3) Wenn eine Klirrfaktorbrücke vorhanden ist, dann diese an TB-Buchse anschließen.

Modulierten Generator an Antenneneingang anschließen.

L 2 und L 1 feinabgleichen bis Minimum Klirrfaktor.

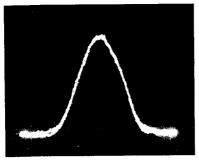


Abb. 2


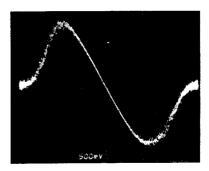


Abb. 3

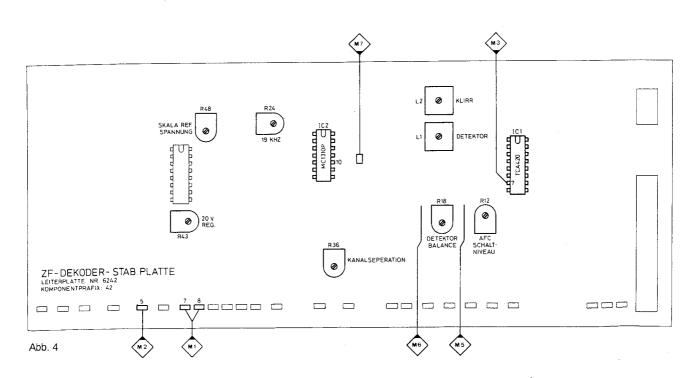

#### UKW-Abstimmspannungen Platine Nr. 6273

UKW Handabstimmung einschalten. Kontollieren, ob 30 V Versorgung korrekt justiert ist (Skalareferenzspannung an M2 gleich 30 V ± 0,1 V). Voltmeter an Lötpin 12 (Skalaplatine 6273) (M4) anschließen. Leuchtzeiger ganz nach rechts drehen. Mit 73R68 "UKW ABST. OBEN" 23,4 V einstellen.

Leuchtzeiger ganz nach links drehen. Mit 73R66 "UKW ABST. UNTEN" 3,15 V einstellen.

Die beiden Justierungen wiederholen bis Werte stimmen.

#### UKW Skalaeichung Platine Nr. 6273

UKW Handabstimmung einschalten. UKW Abstimmspannungen kontrollieren. Signalgenerator am Antenneneingang anschließen.

106,4 MHz am Generator einstellen. Gerät mit Handabstimmung

auf Meßton von Generator abstimmen.

Mit 73R38 "SKALAEICH. UKW OBEN" so einstellen, daß Leuchtzeiger auf Eichpunkt 5 steht.

89,6 MHz am Generator einstellen. Gerät mit Handabstimmung auf Meßton von Generator abstimmen.

Mit 73R27 "SKALAEICH. UKW UNTEN" so einstellen, daß Leuchtzeiger auf Eichpunkt 1 steht.

Die beiden Justierungen wiederholen bis die Werte stimmen.

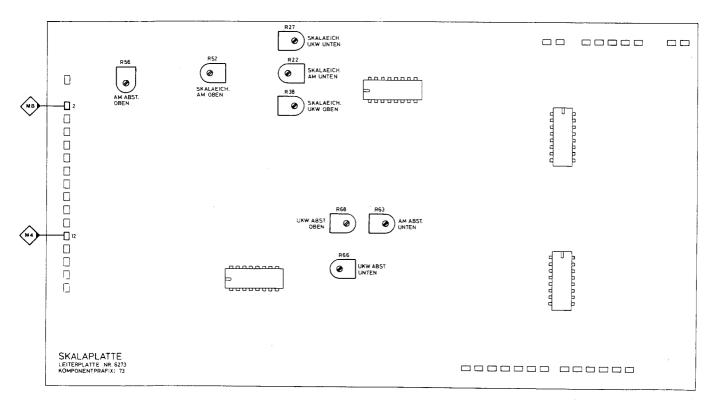


Abb. 5

#### UKW Oszillator-/ Vorkreisjustierungen Tuner Baustein

UKW Skalaeichung kontrollieren.

Antennenleitung am Tuner ablöten. Signalgenerator frei einstrah-

NF Voltmeter an Pin 1 oder 4 des TB Ext. anschließen. Signalgeneratorpegel soweit abschwächen, daß keine Begrenzung eintritt (schwaches Signal mit Rauschen)

106,4 MHz am Generator und an Geräteskala (Punkt 5) ein-

C 57/ C 35-C25 bis Maximum abgleichen.


89,6 MHz am Generator und an Geräteskala (Punkt 1) einstellen.

L 22/ L15-L11 bis Maximum abgleichen. Vorgang mehrmals wiederholen.

#### Detektorbalance Platine Nr. 6242

UKW-Handabstimmung einschalten und Sender einstellen. Während die AFC wiederholt aus- und eingeschaltet wird, R 18 "Detektor Balance" so einstellen, daß sich die Anzeige am Ratio-Mitteninstrument nicht ändert.

Danach die Ratio-Mittenjustierung wie unten erklärt durchführen.

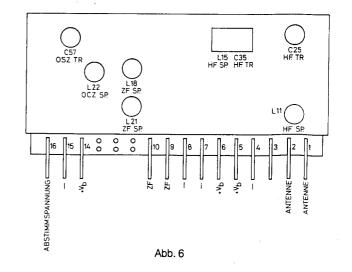

#### Ratio-Mitte/Feldstärke Platine Nr. 6275

Detektorbalance kontrollieren.

FM Rauschen empfangen. Mit 75R8 "Ratio-Mitte" den Zeiger des Ratio-Mitteninstrument auf 0 einstellen.

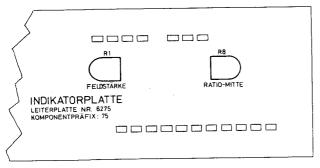


Abb. 7

#### Abstimmspeicher off-set Platine 6277

Detektor-, Detektorbalance- und Ratio-Mitteninstrumentabgleich kontrollieren.

UKW-Sender auf ca. 90 MHz einstellen.

Store + Preset 8 gleichzeitig drücken. Mit 77R10 "ABSTIMM SPEICHER OFF-SET" FM-Tuninganzeige auf Mitte einstellen.

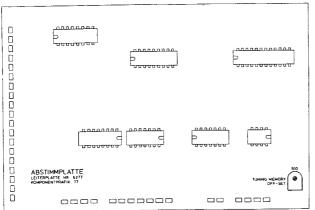


Abb. 8

#### AFC Schaltniveau

UKW Handabstirmmung einschalten.

Meßsender am Antenneneingang des Gerätes anschließen und Gerät auf 92,4 MHz einstellen (Punkt 2 an Geräteskala). AFC ausschalten

Gerät etwas verstimmen (beobachte FM-Tuninganzeige).

Mit Hilfe des Spannungsteilers am Generator kontrollieren, daß AFC-Ausschaltniveau bei 10  $\mu$ V, AFC-Einschaltniveau bei 20  $\mu$ V liegen (beobachte die FM-Tuninanzeige). Wenn Schaltniveau nicht korrekt ist, mit 42R12 "AFC SCHALTNIVEAU" justieren.

#### Stereodekoder 19 kHz Oszillatorjustierung

Stereogenerator am Antenneneingang des Gerätes anschließen. Frequenzzähler an Pin 10 des MC 1310 (M7) anschließen. Pilotton am Generator ausschalten.

Mit R24 "19kHz ABWEICHUNG" die Frequenz 19 kHz ± 10 Hz einstellen. Wenn kein Frequenzzähler zur Verfügung steht, kann ein Oscilloscop verwendet werden:

Pilotton wiederholend aus-/ einschalten und gleichzeitig beob-

achten ob sich die Frequenz ändert. Mit R24 "19 kHz ABW." so einstellen, daß sich die Frequenz nicht ändert, wenn man Pilotton am Generator ein-/ ausschaltet.

#### Stereo Kanaltrennung

Stereogenerator am Antenneneingang des Gerätes anschließen. Stereogenerator nur auf einem Kanal modulieren.

Oszilloscop an dem anderen Kanal, TB Ext. Pin 1 bzw. 4 anschließen. Beachten Sie, daß das Potentiometer "Mix" auf Links-

anschlag gedreht ist.
Mit R36 "KANALTRENNUNG" auf Minimum-Signal an dem nicht modulierten Kanal einstellen.

#### AM-ZF, ZF-Saug

AM-Wobbelgenerator am Antenneneingang anschließen. Oszilloscop X-Eingang an Wobbelgenerator, Oszilloscop Y-Eingang an Pin 1 oder 4 des TB Ext. anschließen. AM-ZF Saug L1 verstimmen.

MW einschalten, ca. 550 kHz an Geräteskala einstellen.

Die Marke des Generators auf 455 kHz (± 1,5 kHz) einstellen. (Die ± 1,5 kHz ist die Toleranz am Keramikfilter F 1, das die exakte ZF-Frequenz festlegt.)

Mit L13 die Druchlaßkurve bis zum Maximum und symmetrische Kurve abgleichen.

L1 bis Maximum Unterdrückung abgleichen.

#### 9 kHz Filter

AM-Signalgenerator am Antenneneingang anschließen, Generator mit 9 kHz modulieren.

AC Voltmeter an Pin 1 oder 4 des Tape Ext. anschließen. MW einschalten.

Die gleiche Frequenz am Gerät und am Generator einstellen. L12 bis Minimum abgleichen.

#### **Anmerkung**

Bevor Justierungen von AM-Abstimmspannungen und AM-Skalaeichung durchgeführt werden, gleiche Einstellungen bei FM kontrollieren.

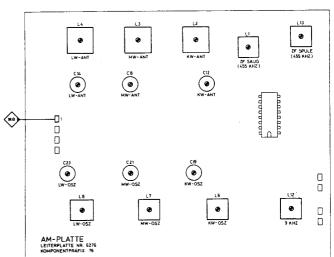


Abb. 9

#### AM Abstimmspannungen

LW Handabstimmung einschalten.

Voltmeter an Skalaplatine zwischen Lötpin 2 (M8) und Masse anschließen.

Leuchtzeiger auf Rechtanschlag stellen. Mit R56 "AM ABSTIMMSPANNUNG OBEN" 28,0 V einstellen.

Leuchtzeiger auf Linksanschlag stellen.

Mit R63 "AM ABSTIMMSPANNUNG UNTEN" 0,85 V einstellen. Die beiden Justierungen wiederholen, bis die Werte stimmen. Durch Toleranzen der Kapazitätsdiode BB113, kann die Maximum-Abstimmspannung von 26,9–29 V und die Minimum-Abstimmspannung von 0,7–1,0 V liegen.

#### AM Skalaeichung

MW Handabstimmung einschalten.

AM Abstimmspannungen kontrollieren.
AM Signalgenerator am Antenneneingang anschließen.
1525 kHz am Generator einstellen.

Signalgeneratorton mit Handabstimmung an Skala aufsuchen. Mit R52 "SKALAEICHUNG AM OBEN" einstellen, bis Lichtzeiger an Eichpünkt 5 an Skala.

690 kHz am Generator einstellen.

Signalgeneratorton mit Handabstimmung an Skala aufsuchen. Mit R22 "SKALAEICHUNG AM UNTEN" einstellen, bis Licht an Punkt 1 an Skala.

Die beiden Justierungen bis Passung wiederholen.

#### AM Oszillator-/ Antennenkreisjustierungen

AM Skalaeichung kontrollieren.

AM Signalgenerator am Antenneneingang anschließen. AC Voltmeter an Pin 1 oder 4 TB Ext. anschließen.

LW Handabstirmmung einschalten.
Signalgeneratorniveau immer nach Bedarf einstellen.

186 kHz am Generator und an Geräteskala (Punkt 1) einstellen. L8/ L4 bis Maximum abgleichen.

L8/ L4 bis Maximum abgleichen.
337 kHz am Generator und an Geräteskala (Punkt 5) einstellen.
C23/ C14 bis Maximum abgleichen.
L- und C-Abgleich wiederholen, bis korrekte Skalaanzeige.
MW Handabstimmung einschalten.
690 kHz am Generator und an Geräteskala (Punkt 1) einstellen.
L7/ L3 bis Maximum abgleichen.
1525 kHz am Generator und an Geräteskala (Punkt 5) einstellen.
C21/ C8 bis Maximum abgleichen.
L- und C-Abgleich wiederholen, bis korrekte Skalaanzeige.
KW Handabstimmung einschalten.
5885 kHz am Generator und an Geräteskala (Punkt 1) einstellen.
L6/ L2 bis Maximum abgleichen.
7267 kHz am Generator und an Geräteskala (Punkt 5) einstellen.

7267 kHz am Generator und an Geräteskala (Punkt 5) einstellen. C19/ C12 bis Maximum abgleichen.

L- und C-Abgleich wiederholen, bis korrekte Skalaanzeige.

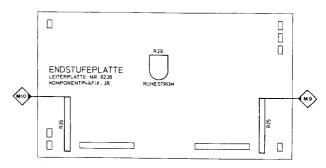


Abb. 10


#### Ruhestromeinstellung

Gerät ohne Lautsprecher betreiben.

Nach ca. 2-3 Minuten DC-Voltmeter über R25 und R26 (M9 und M10) anschließen.

M R29 (Ruhestrom) 20 mV einstellen (I = 20 mA).

## Transistoren Anschlußplan

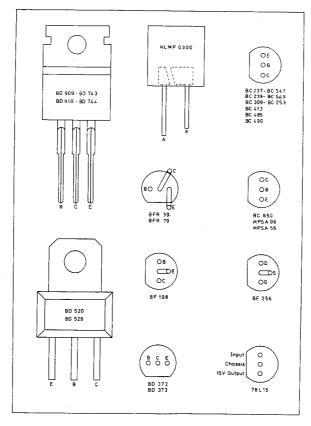

Transistoren Vergleichstypen stehen mit Bindestrich hinter den Originaltypen.

#### Einstellvorschrift für Recorder HVL 111

#### Drehzahleinstellung Motor

Meßcassette Type 812MCI von Philips mit 50 Hz Teil abspielen. Y-Eingang Oszilloscope an Ausgang Recorder anschließen An X-Eingang das Oszilloscope (über Trenntrafo) ca. 2-6 V Netz-

wechselspannung anlegen.

Mit Einstellregler im Motor (Loch in Rückseite) auf dem Bildschirm einen Kreis einstellen.

Ist ein Wow, und Fluttermeter vorhanden, wird eine Testcassette mit 3000 Hz Meßton wiedergegeben. Wow. u. Fluttermeter an Ausgang Recorder anschließen. Mit Einstellregler im Motor die Drehzahl so einstellen, daß die Driftanzeige unter ± 1% (typischer Wert  $\pm$  0,1%) liegt.

#### Bandzug Überprüfung

Bandzugmeßcassette einlegen. Type: SRU-CT (Philips).

Bandzug bei REW und FF überprüfen.

Bandzug zwischen 60 und 120 p. (statische Messung). Bandzug Wiedergabe: 30–60 p (dynamische Messung)

Eine Einstellung der Rutschkupplungen ist nicht zu empfehlen. Bei Abweichnung der Werte unbedingt neue Teile einsetzen.

## Kopfjustierung (Spalteinstellung)

Meßcassette Typ 812 MCT (8 kHz) wiedergeben. (Besser Testcassette zur Spalteinstellung 10 kHz (BASF) -NF-Voltmeter an Ausgang Recorder anschließen.

Mit Stellschraube am Aufnahme-Wiedergabe-Kopf, den Kopf so eintaumeln, daß max. Spannung vom Voltmeter angezeigt wird.

#### Feiniustierung:

Eine Feinjustierung mit Einstellung des Phasenwinkels ist für alle weiteren Pegeleinstellungen erforderlich.

Oszilloscope mit "Y"-Eingang am Recorder-Ausgang rechter Kanal. "X"-Eingang an linken Kanal anschließen.

#### Schalterstellungen:

Fe Bandsortenschalter

Dolby NR-Schalter Aus Meßcassette 10 kHz wiedergeben.

Mit Stellschraube den A-W-Kopf so eintaumeln, daß der Phasen-winkel der "X" und "Y"-Signale auf dem Bildschirm 90° beträgt. Die Spannungen am rechten und linken Kanal müssen nun beide ein Maximum aufweisen.

#### Wiedergabepegel:

Testcassette mit Dolby-Pegel 400 Hz wiedergeben. NF-Millivoltmeter an den Ausgang anschließen.

#### Schalterstellung:

Bandsortenschalter Cr Aus Dolby NR

Mit Einstellwiderständen VR 101 und VR 201 580 mV am Ausgang einstellen.

Die VU-Meter zeigen nun auf die Dolby-Marke entsprechend + 3 dB.

Nach Einstellung der 580 mV (OdB) 1 kHz. Eingangspegel auf – 20 dB und – 40 dB absenken. Bei Dolbyschalter-"Ein" wird nun die Differenz des Ausgangssignals zum Eingangssignal gemessen.

Eingang:	Ausgang:
1 kHz 0 dB	0±2dB
1 kHz -20 dB	-15,8±2dB
1 kHz -40 dB	-33,8± 2 dB
5 kHz 0 dB	0±2dB
5 kHz -20 dB	$-16,9 \pm 2  dB$
5 kHz40 dB	−29,8± 2 dB
10 kHz 0 dB	0 dB
10 kHz -20 dB	$-17,4 \pm 2 \text{ dB}$
10 kHz -40 dB	$-29,7 \pm 2 \text{ dB}$

#### Aufnahme-Wiedergabe-Pegel

Schalterstellung:

Bandsortenschalter: Fe (Sony-Cassetten verwenden).

Dolby-NR-Schalter: Aus.

Mit Tongenerator 400 Hz 200 mV auf den Eingang geben. Zeiger der VU-Meter mit Aufnahme-Pegel-Regler auf Dolby Marke einstellen.

Aufnahme auf Fe-Cassette.

Bei Wiedergabe dieser Aufnahme sind am Ausgang des Recorders 580 mV  $\pm$  20 mV zu messen. Weicht die Spannung ab, sind die Einstellwiderstände VR 103, 203 etwas zu verstellen.

Es wird erneut eine Aufnahme gemacht, und die Wiedergabe gemessen. Dies wiederholen bis die Spannung stimmt. Bei CrO2

und FeCr-Cassetten ebenso verfahren. Einstellwiderstand für CrO<sub>2</sub> = VR 104–204 Einstellwiderstand für FeCr = VR 105–205

#### VU-Meter-Einstellung

Mit Tongenerator 400 Hz Signal auf den Eingang geben. Recorder auf Aufnahme einstellen.

Die Spannung vom Generator so einstellen, daß am Ausgang des Recorders 580 mV gemessen werden.

Schalterstellung:

Bandsortenschalter auf: Fe Dolby-NR: Aus Aufnahme-Pegel-Regler: Max.

Mit den Einstellwiderständen VR 106 und 206 die Zeiger der VU-Meter auf Dolbymarke (± 3 dB) einstellen.

#### Spitzenpegelanzeige

Mit Tongenerator ein 400 Hz Signal auf den Eingang geben. Recorder auf Aufnahme einstellen.

Die Spannung vom Generator so einstellen, daß die Zeiger der VU-Meter auf der Dolby-Marke stehen. Nun die Spannung erhöhen um 3 dB.

Mit VR 107 und VR 207 die LED gerade zum Leuchten bringen. Nach weiterer Erhöhung der Spannung um 1 dB, muß die LED aufleuchten.

Der Vorgang wird für jeden Kanal getrennt durchgeführt!

Schalterstellung:

Bandsortenschalter: Fe Dolby-NR-Schalter: Aus

Aufn.-Pegel-Regler: Rechts Max., links Min. wechselweise.

#### Vormagnetisierung

(Voreinstellung, Grobeinstellung)

An R 101 und R 201 NF Millivoltmeter anschließen. (10 Ohm Widerstand vom A-W Kopf nach Masse.)
Kurzschlußbrücke über den Widerständen öffnen.
Mit den Widerständen VR 108–208 bei Fe 290 µA
VR 110–210 bei FeCr 310 µA

VR 109–209 bei CrO<sub>2</sub> 410 μA.

Strom durch den Widerstand R 101 und 201 einstellen. Die Reihenfolge der Einstellung ist einzuhalten.

#### Feineinstellung Vormagnetisierung

Mit Tongenerator 1 kHz Signal 200 mV groß an den Eingang des Recorders anlegen.

Recorder auf Aufnahme einstellen.

Mit Aufnahme-Pegel-Regler den Recorder auf Dolby-Pegel einstellen. Das Signal nun am Tongenerator um 25 dB absenken. Signal auf eine Fe-Testcassette (MTT 502) aufnehmen. Anschließend die Frequenz des Signals auf 10 kHz ändern und Aufnahme wiederholen.

Beide Signale wiedergeben und auf den Pegel achten.

Ist die Pegeldifferenz größer als  $\pm$  0,5 dB wird mit den Einstellwiderständen VR 108/208 die Vormagnetisierung etwas verändert und die Einstellung wie oben beschrieben wiederholt.

Bei CrO<sub>2</sub> und FeCr-Cassetten wird genauso verfahren, jedoch mit entsprechenden Cassetten. Bei der Einstellung der Vormagnetisierung nach oben beschriebenem Vorgang müssen unbedingt Sony-Cassetten verwendet werden, da sonst das Ergebnis verfälscht wird.

#### Frequenzgangeinstellung

Die Einstellung der Vormagnetisierung entspricht im Meßaufbau dem des Frequenzganges:

Der Unterschied liegt darin, daß nicht nur 2 Frequenzen, sondern ein Frequenzband von 40 Hz bis 12,5 kHz aufgenommen wird.

Bei der anschließenden Wiedergabe darf der Pegel nur soweit abfallen, wie es im Bild Nr. 2 gezeigt ist.

Bild Nr. 2

Bei Abweichungen ist die Einstellung wie schon beschrieben durchzuführen. Es sind auch hier Sony-Cassetten zu verwenden. Nach erfolgter Einstellung des Frequenzganges darf die Abweichung zwischen den beiden Kanälen nicht größer sein als 2 dB (bei allen Bandsorten).


#### **Encode Characteristic.**

NF Millivoltmeter an Pin 7 des IC 101/201 anschließen. Tongenerator 1000 Hz 100 mV an Eingang anschließen. Mit VR 102/202 580 mV an Pin 7 der IC's einstellen. Schalterstellung:


Dolby aus


Pegelregler voll auf


## Detailschaltbild FM-Tuner

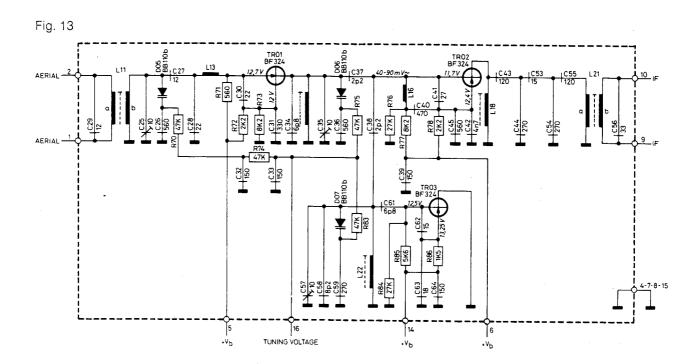



## Antennen-Anschlußplatte Nr. 6278

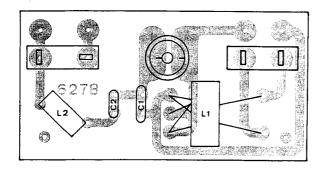

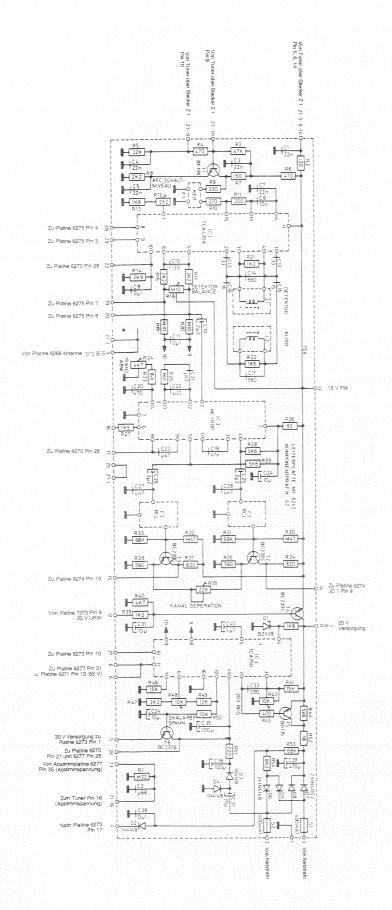


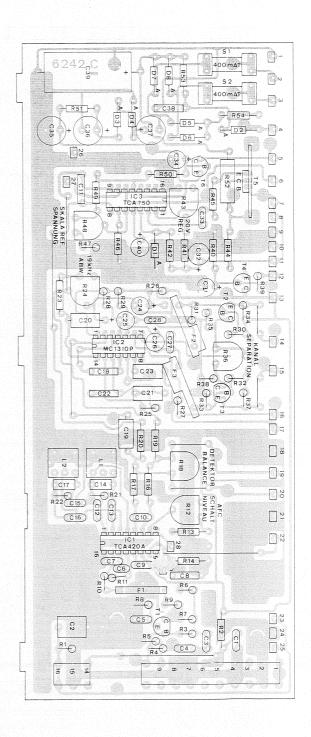


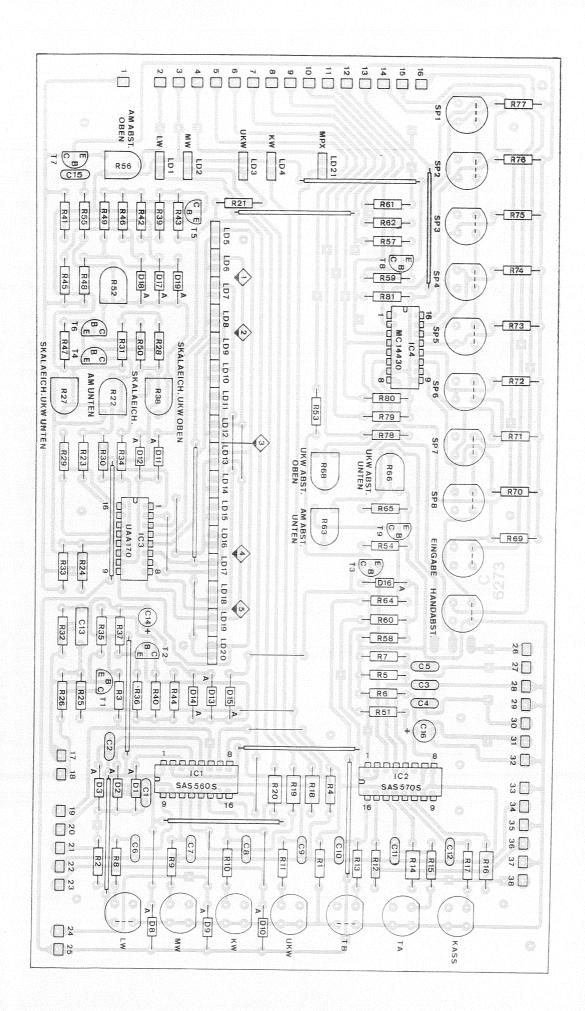


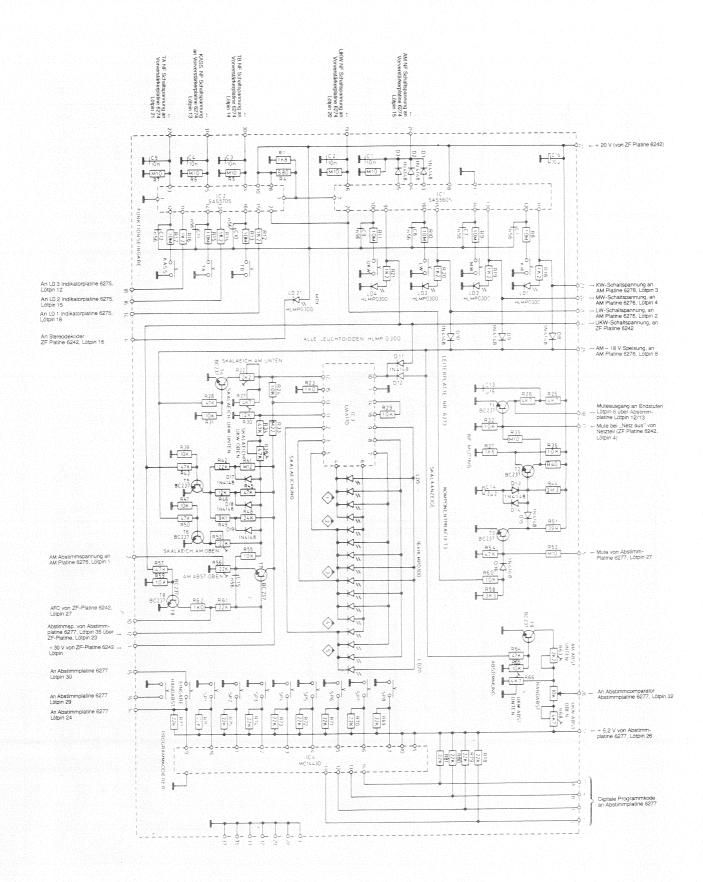


Lageplan Indikatorplatine Nr. 6275

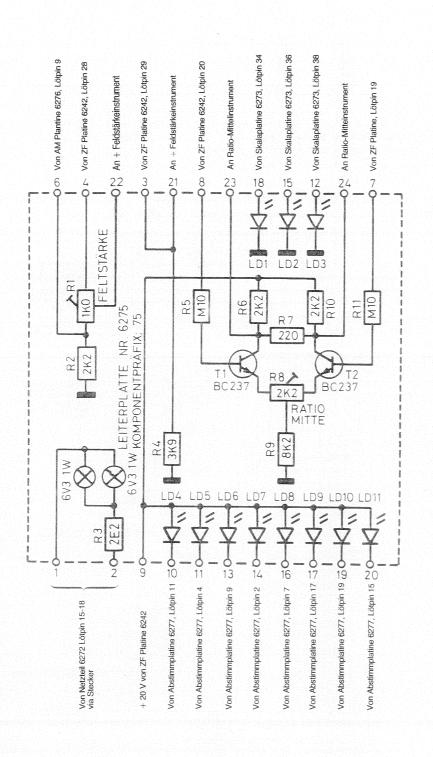


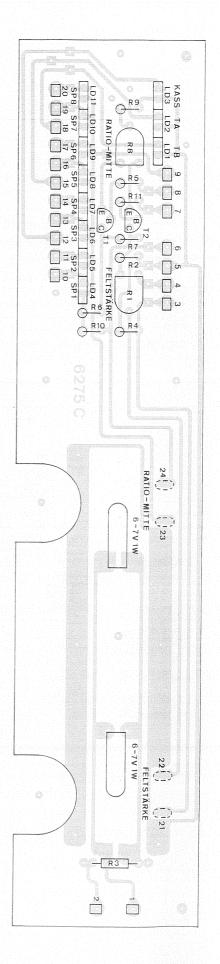

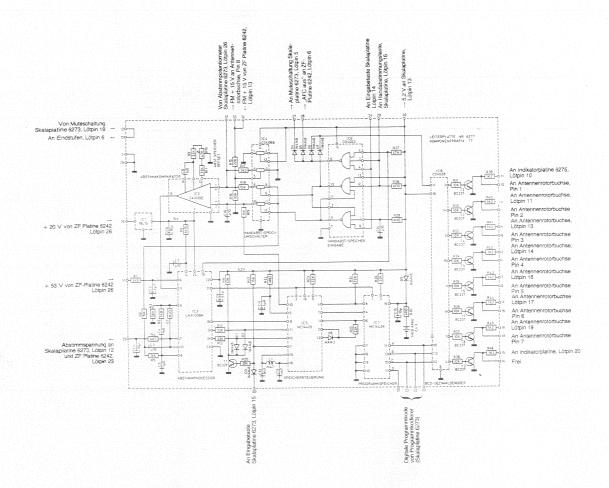


Lageplan, Abstimmplatine Lötseite, Nr. 6277

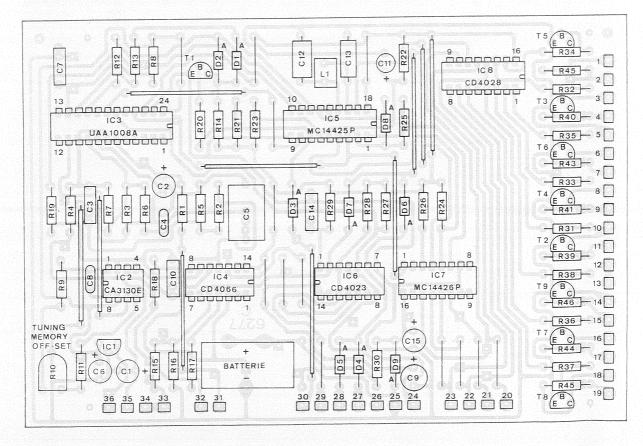


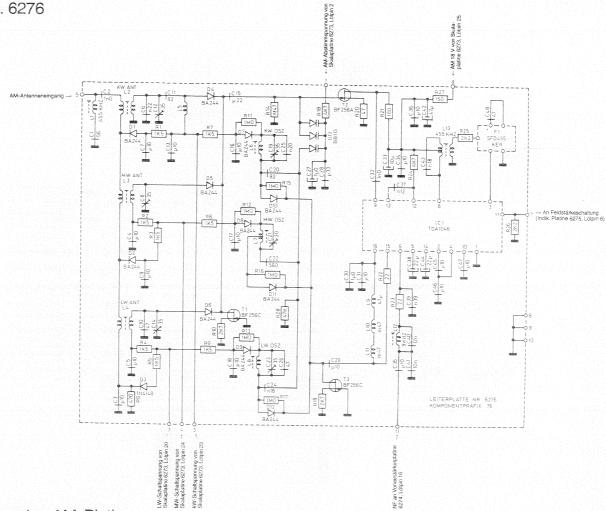


Lageplan AM-Platine Lötseite, Nr. 6276

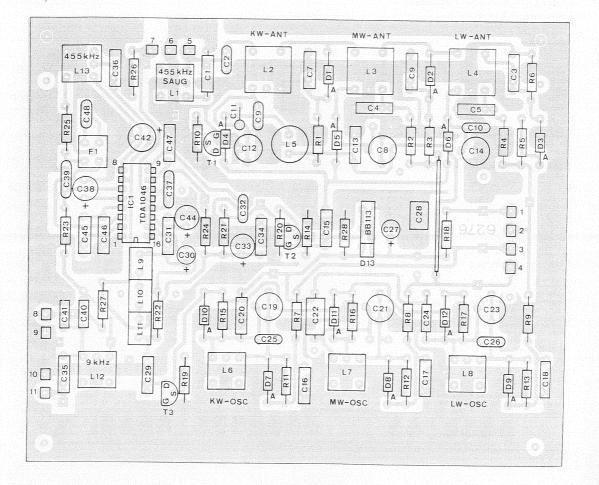


## Detailschaltbild Vorverstärkerplatine Nr. 6274

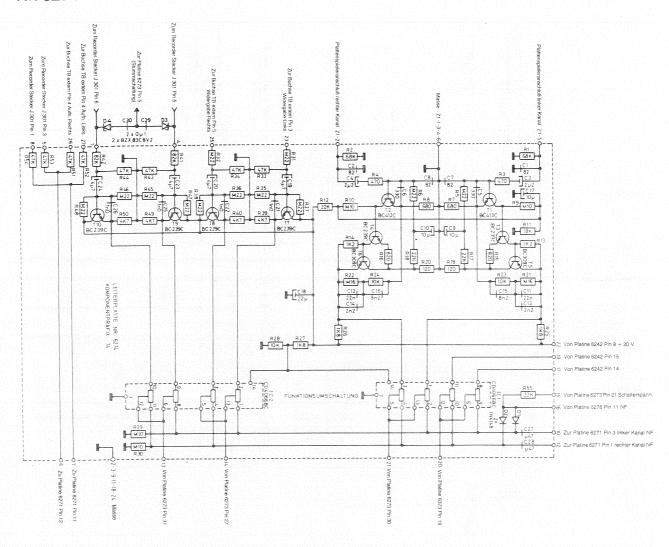



## Lageplan Vorverstärkerplatine Lötseite, Nr. 6274

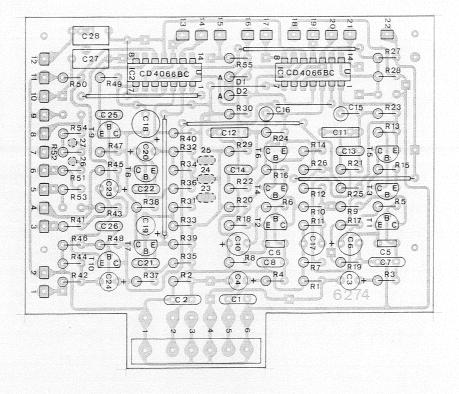

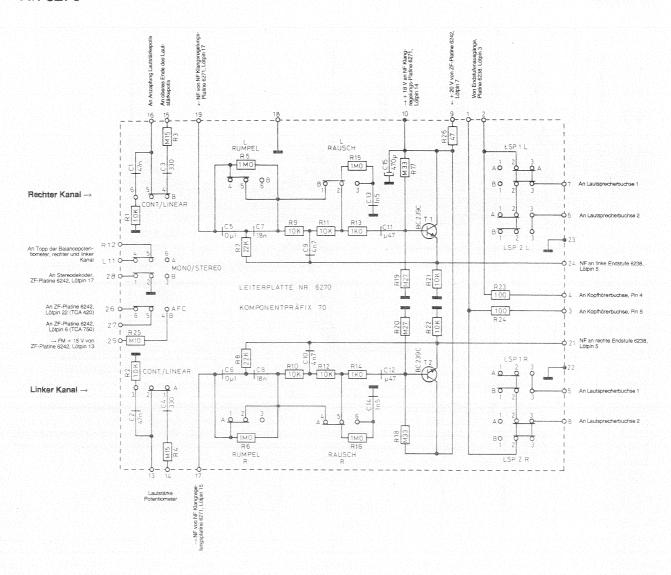



## Lageplan Filterplatine Nr. 6270

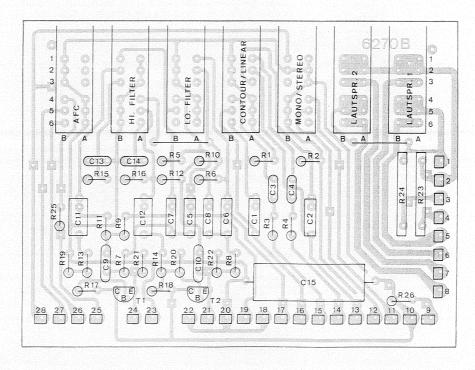

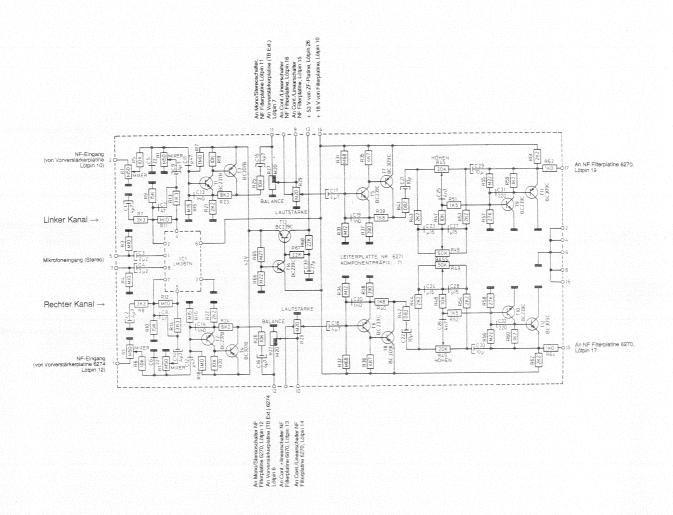



## Lageplan Klangregelplatine Lötseite, Nr. 6271

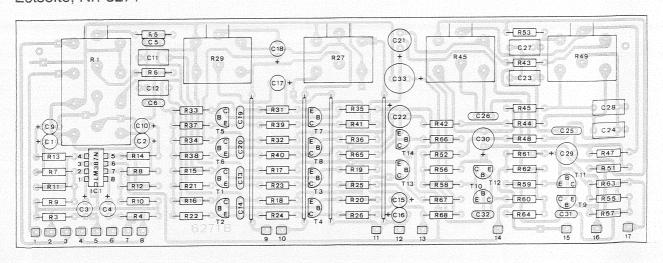

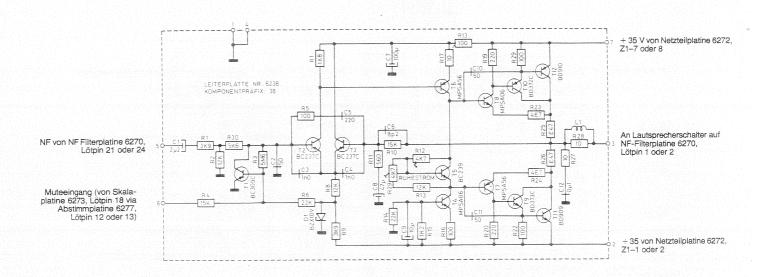



## Detailschaltbild Endstufenplatine Nr. 6238

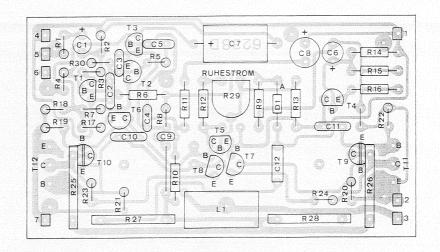


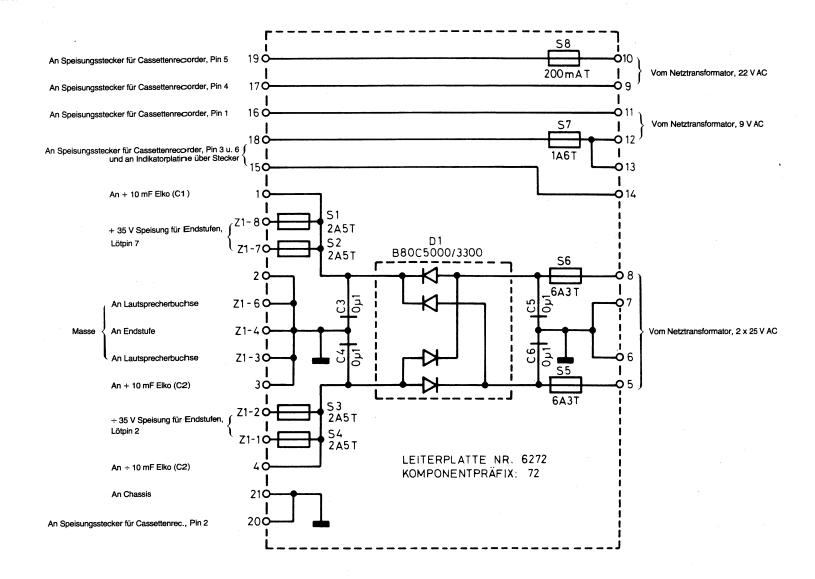



## Lageplan Netzteilplatine Nr. 6272

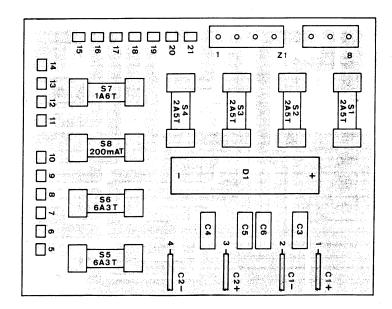

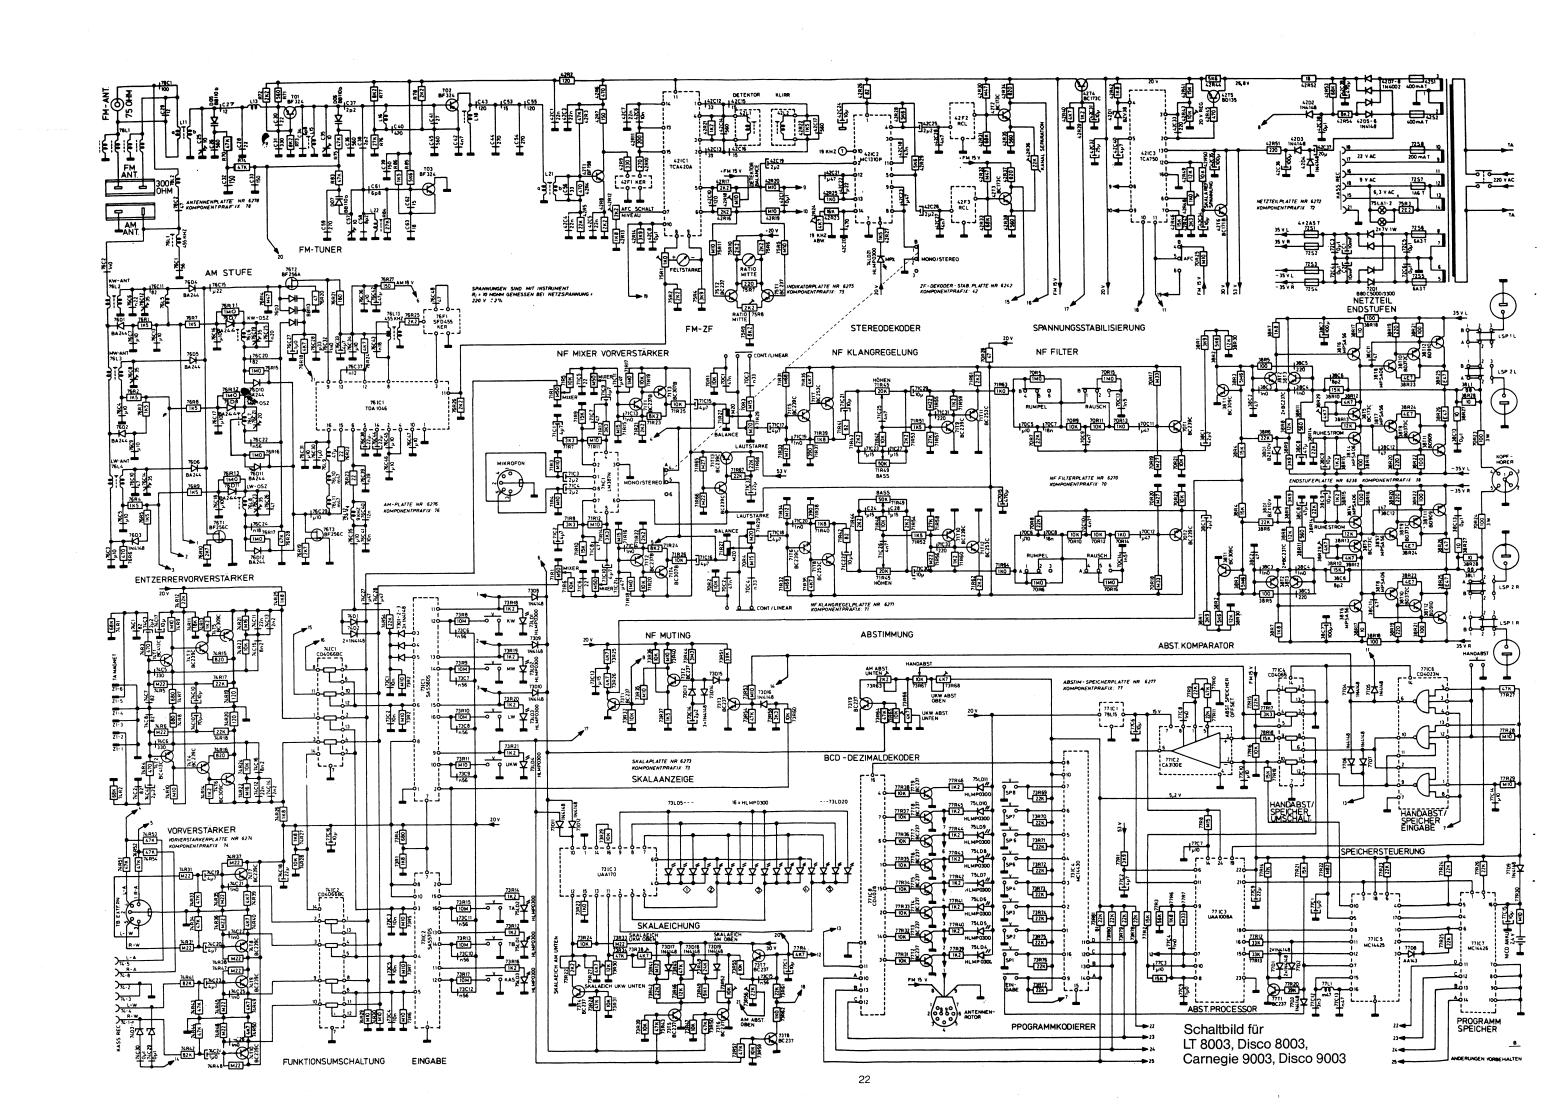


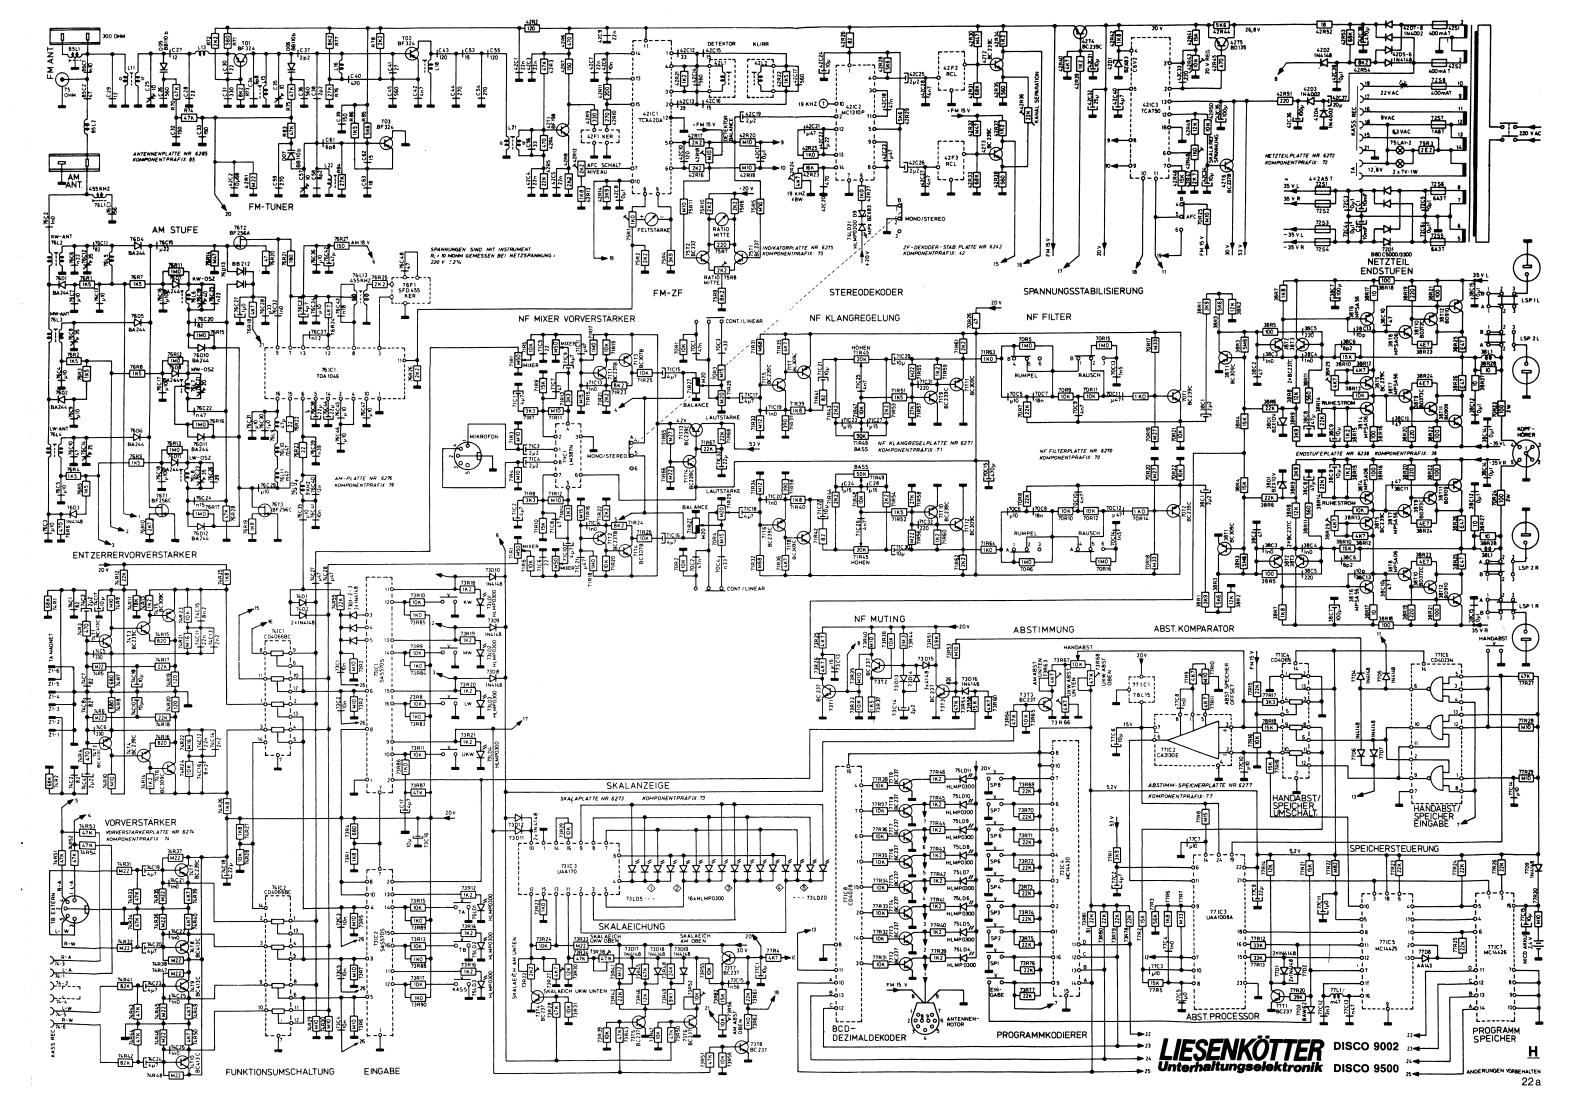


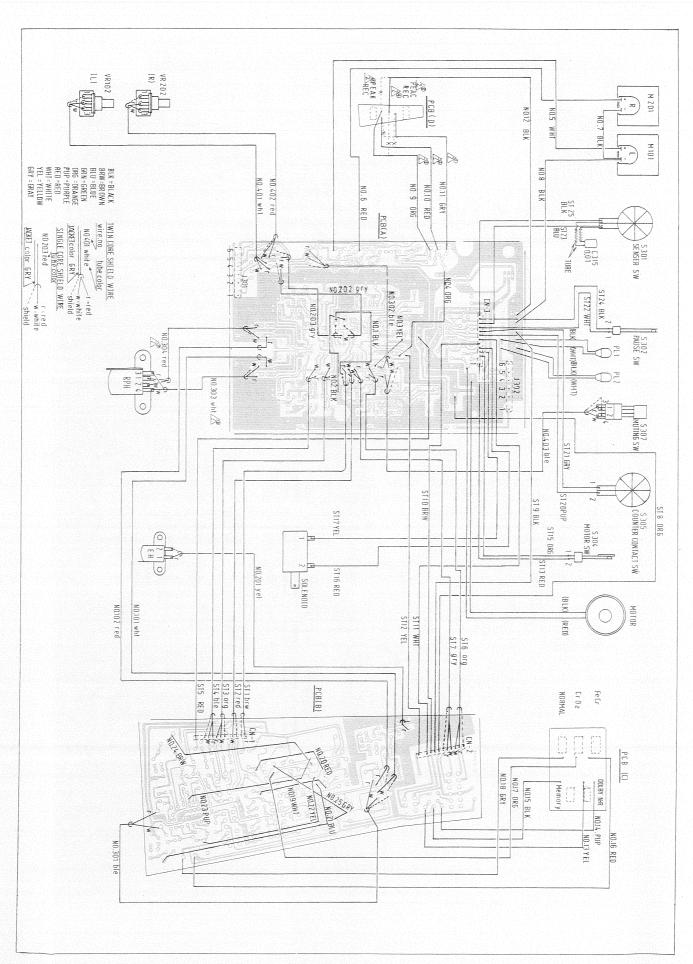


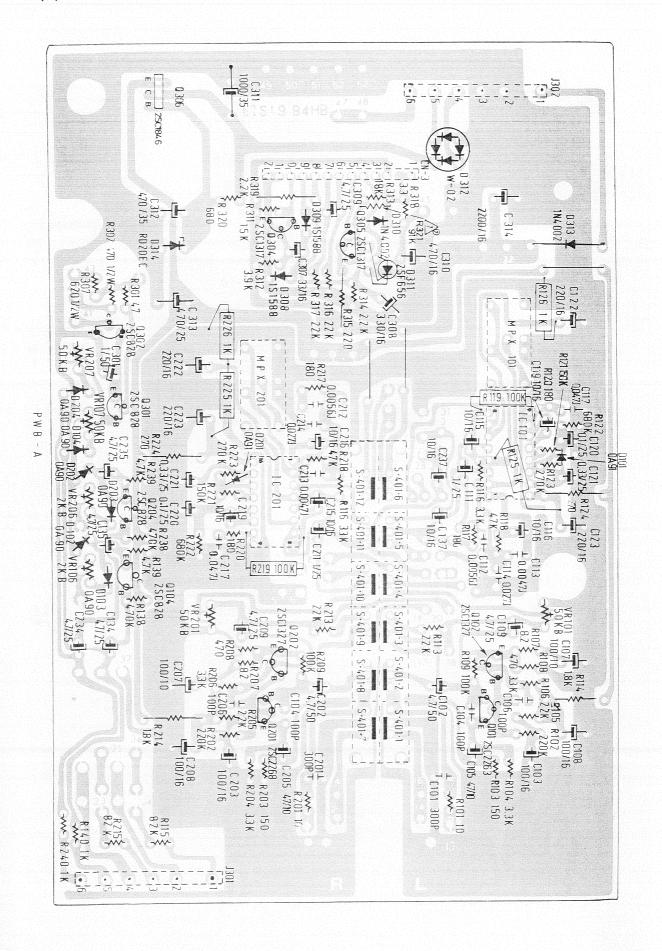


Lageplan Recorder HVL 111 Vormagnetisierungs- und Entzerrerplatine Lötseite

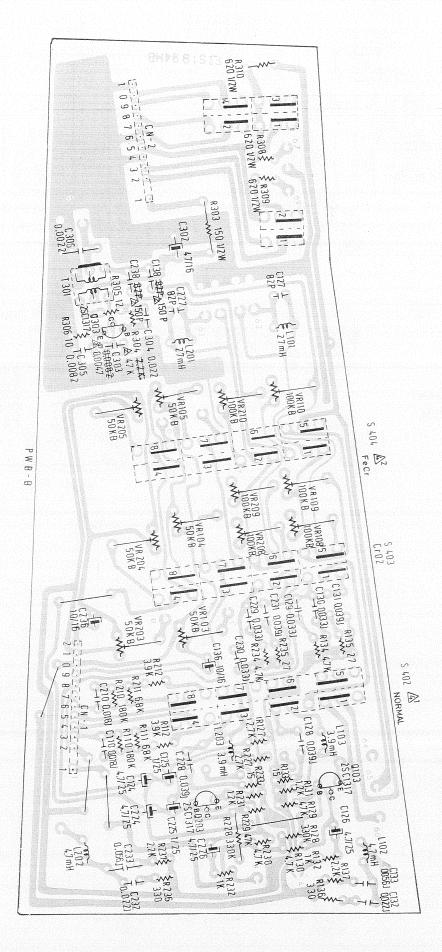


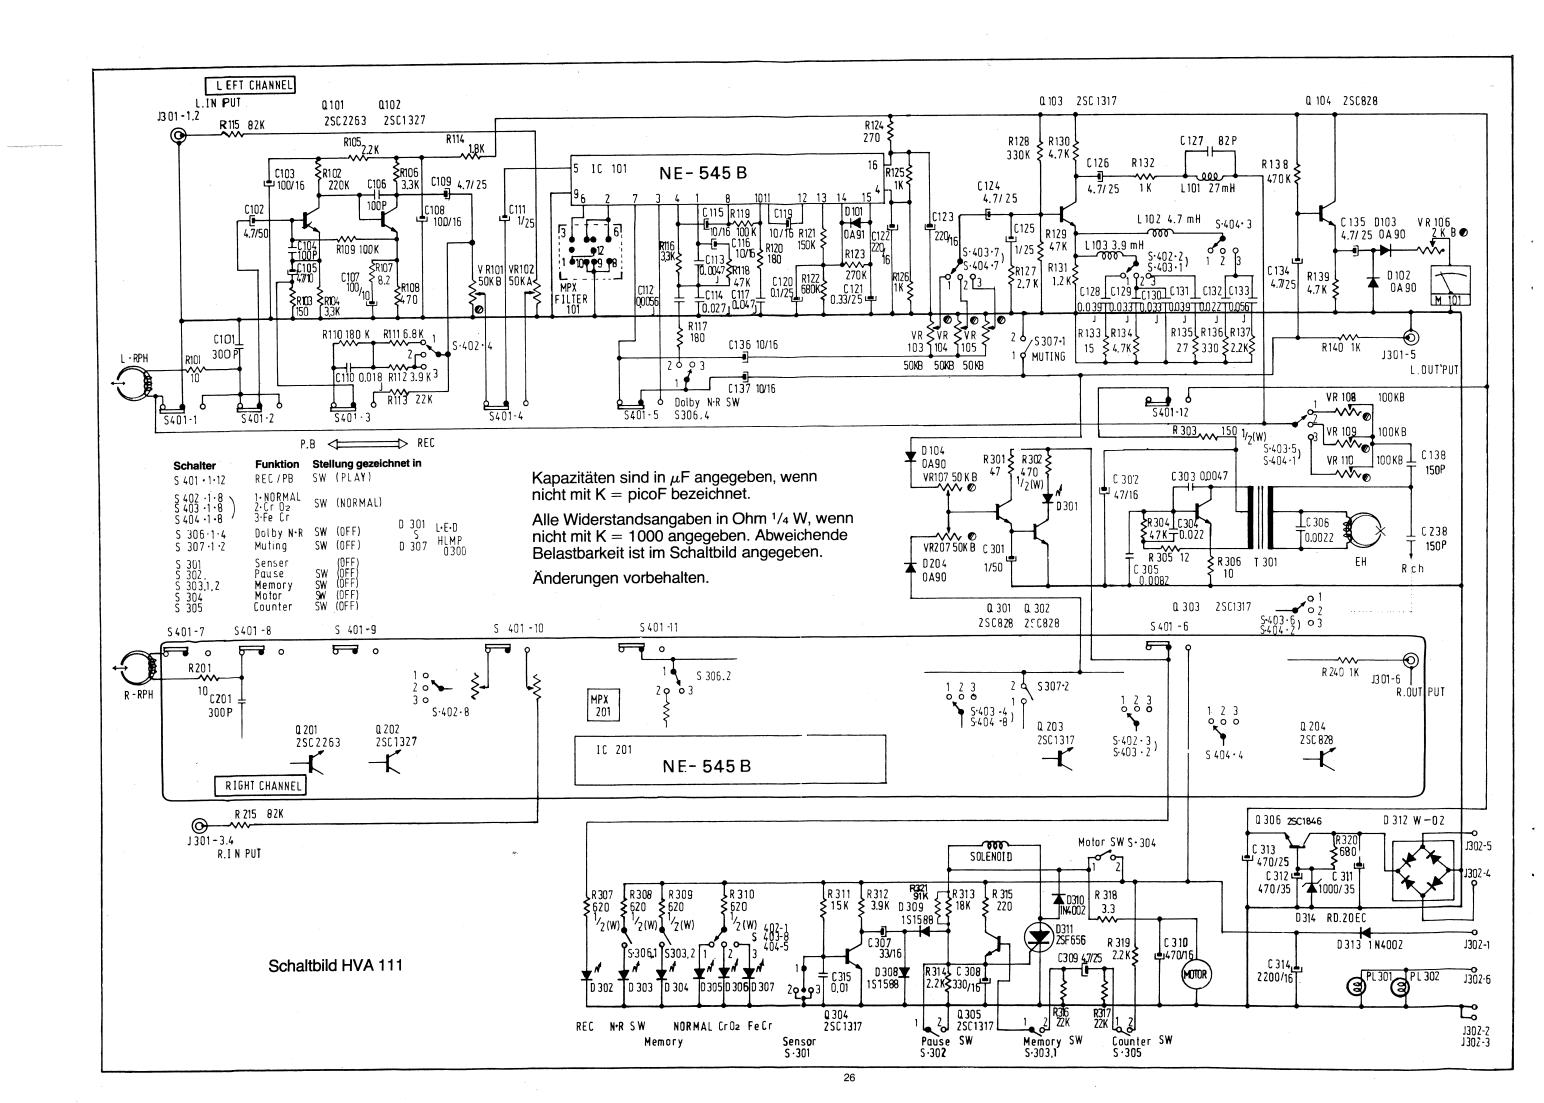


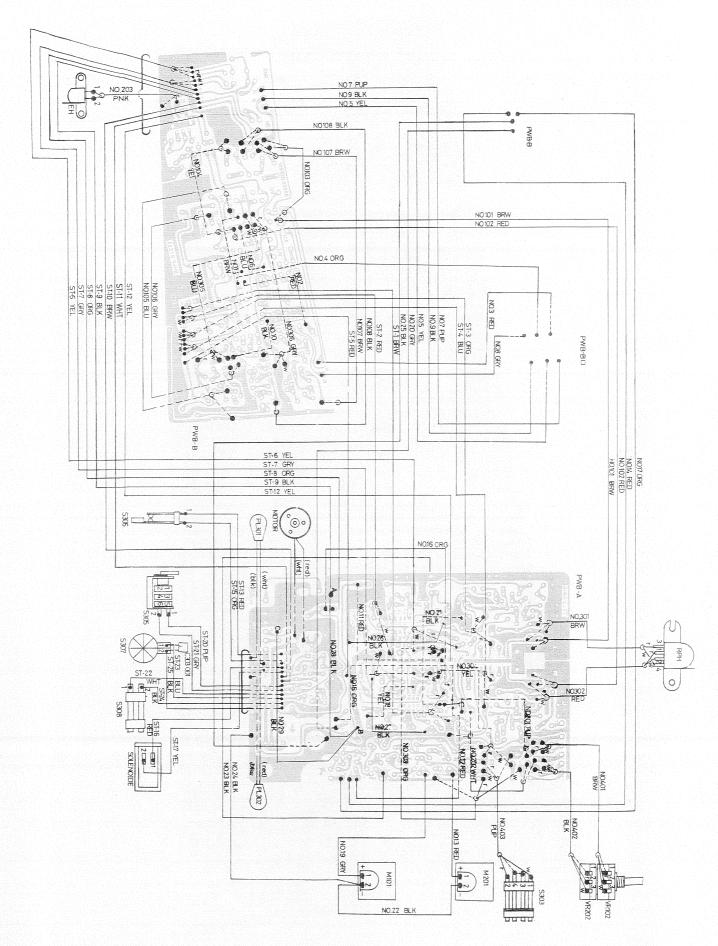


Lageplan Recorder HVL 111-2 Vormagnetisierungs- und Entzerrerplatine Lötseite

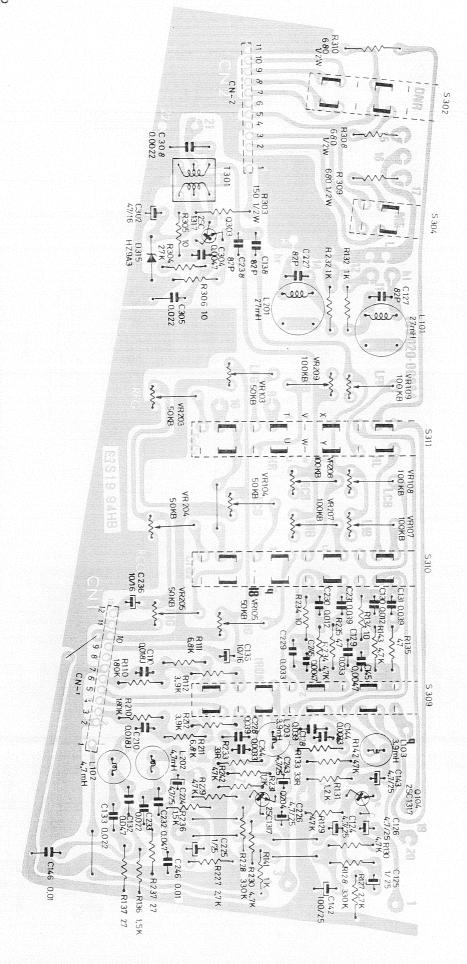

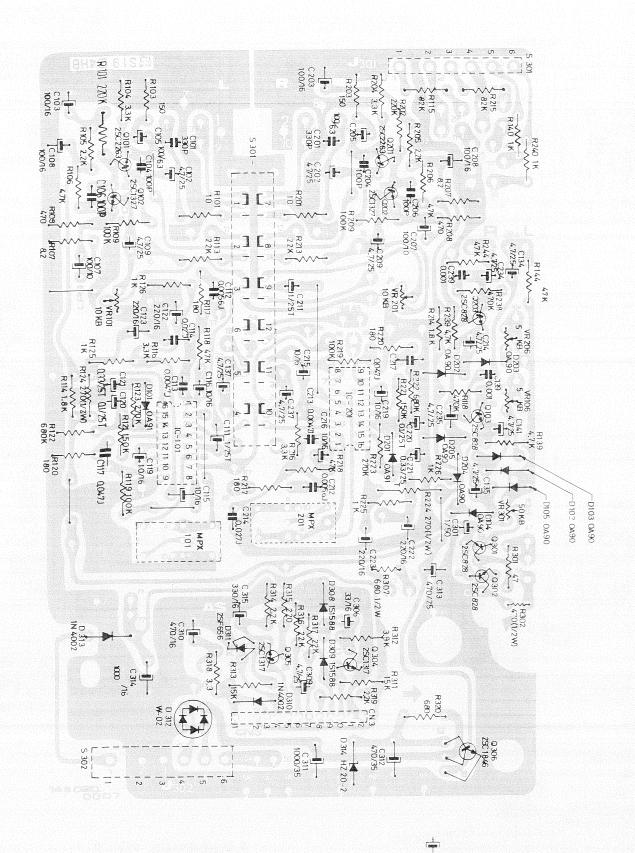

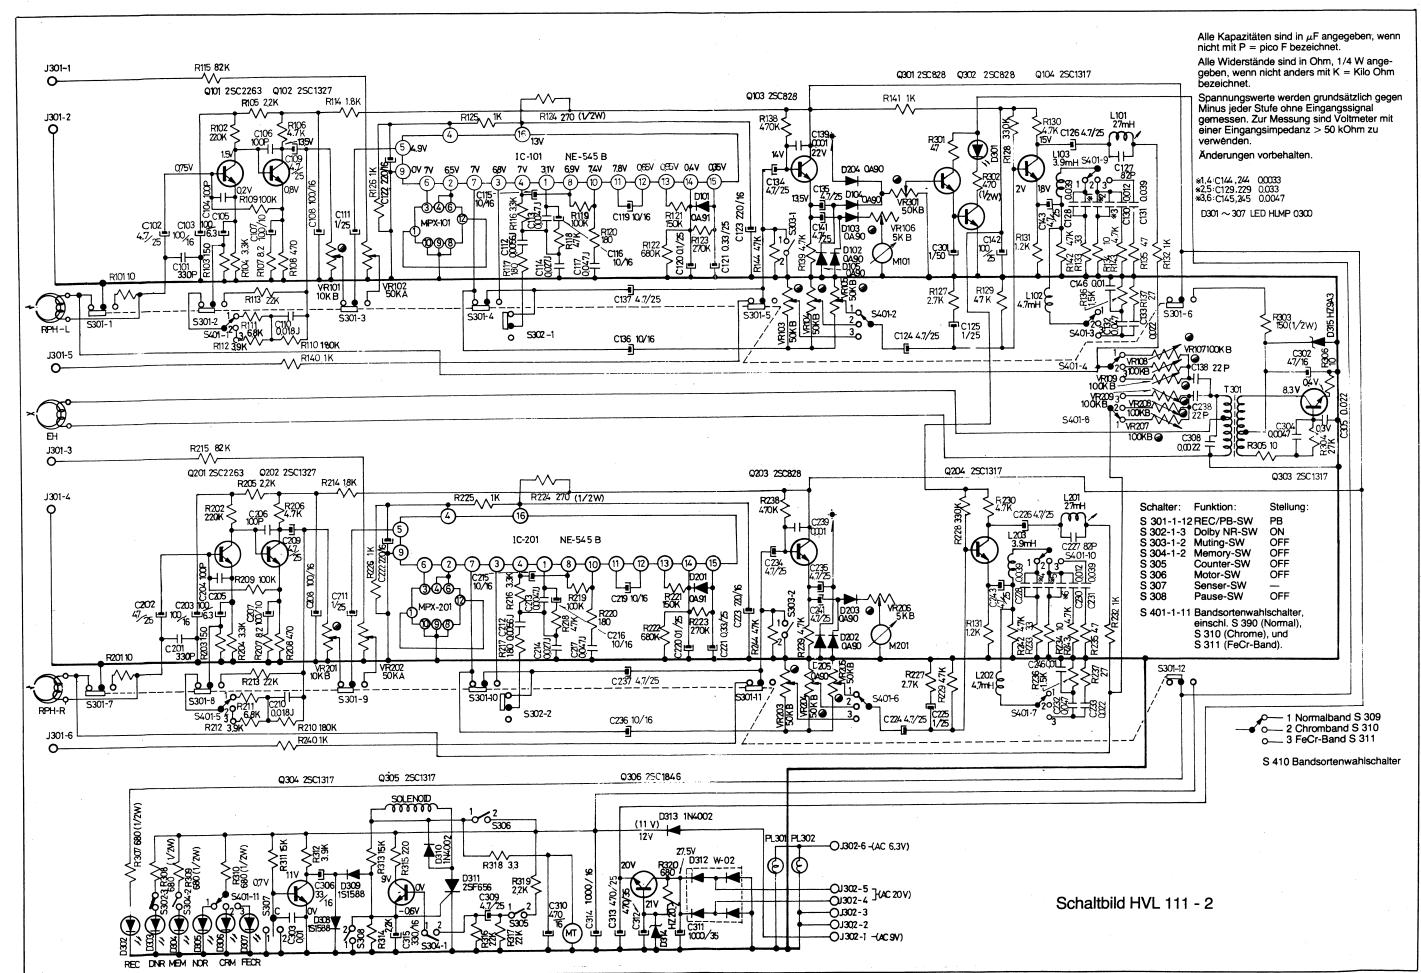

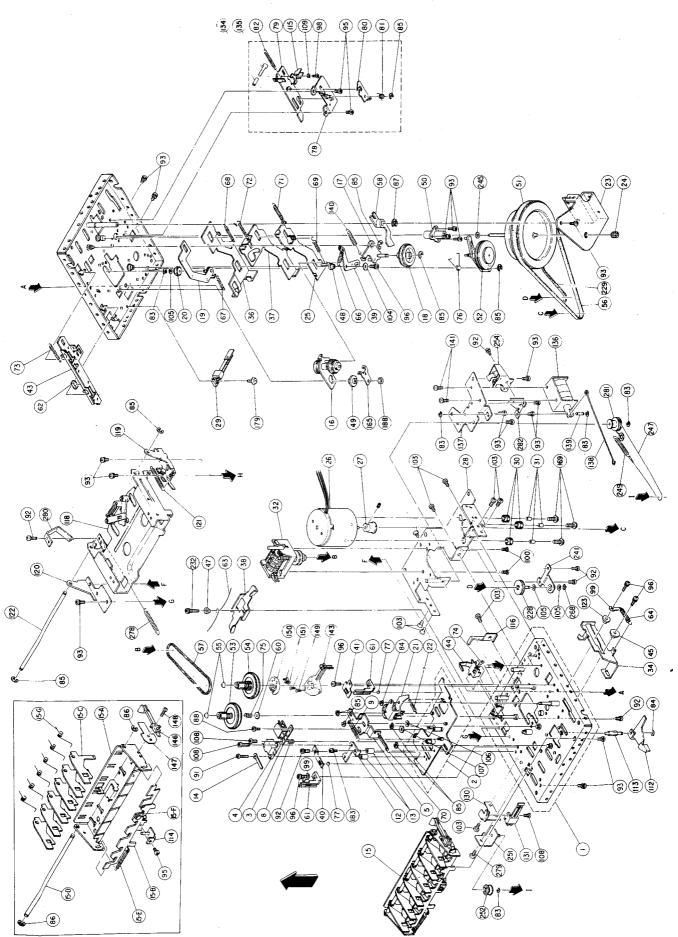

## Stückliste Steuergerät DRC 100

136 13 49 136 72 19 136 72 20 136 72 23 136 72 24 136 72 25	Endstufenplatine BD 909 – BD 743 B, Transistor BD 910 – BD 744 B, Transistor BD 372 C-16 – BD 520–5, Transistor BD 373 C-16 – BD 529–5, Transistor MPSA 06 – BFR 36 – BC 485 B, Transistor MPSA 56 – BFR 79 – BC 490 B, Transistor	6238 T 11 T 12 T 10 T 9 T 8, 4	177 60 24 177 60 30 177 60 25 177 60 26 177 60 27 177 60 28 177 60 29 206 00 01 206 00 10	LW-Oszillatorspule, DMK-80163-1 MW-Oszillatorspule, DKM-80223 KW-Oszillatorspule, DMK-80164 455 kHz Saugkreis, DMK-80165 HF-Drosselspule, 47 $\mu$ H HF-Drosselspule, 1,0 mH HF-Drosselspule, 0,47 mH Trimmkondensator, 7-35 pF Trimmkondensator, 4,5 – 20 pF	L8 L7 L6 L1 L9 L5 L10-11 C8,12,14,19,23 C21
136 72 27 136 71 38 136 70 42 127 10 71 175 00 27 291 00 57 291 00 58 293 02 23 463 04 27	BC 237 C – BC 547 C, Transistor BC 309 C – BC 253 C, Transistor BC 239 C – BC 549 C, Transistor BZX 10 V, Zenerdiode Drosselspule 1,4 mH Widerstand, 10 Ohm/ 2 W Widerstand, 0,47 Ohm/ 2 W Trimmwiderstand, 4,7 k Ohm Spezialmutter, Messing	T 2, 3 T 1 T 5 D 1 L 1 R 27, 28 R 25, 26 R 29	136 80 19 136 80 20 136 80 21 136 70 42 136 70 58	ZF-Dekoder-Stab. Platine TCA 420 A, IC TCA 720, IC MC 1310, IC BC 239 C – BC 549 C, Transistor BF 198, Transistor BC 237 B – BC 547 B, Transistor BD 135, Transistor 1 N 4148, Diode	6242 IC 1 IC 3 IC 2 T 2, 3, 4 T 1 T 6 T 5 D 2, 3, 4, 5,6
136 13 52 136 80 46 136 70 42 136 71 38 136 72 06 127 10 32 127 11 39 185 50 66	Entzerrervorverstärkerplatine CD 4066 BC, IC BC 239 C - BC 549 C, Transistor BC 309 C - BC 253 C, Transistor BC 413 C - BC 650 CS, Transistor 1 N 4148, Diode BZX 83 C 6 V 2 TA Steckerleiste, Stocko	6274 IC 1, 2 T 3, 4 T 5, 6 T 1, 2 D 1, 2 D 3, 4 Z 1	127 10 77	1 N 4002, Diode BZV 38, Zenerdiode Ker. Filter, 10,7 MHz M 675 F, RCL-Filter Spule, 10,7 MHz Trimmwiderstand, 10 k Ohm Trimmwiderstand, 4,7 k Ohm Trimmwiderstand, 1 k Ohm Trimmwiderstand, 2,2 k Ohm	D 7, 8 D 7, 8 D 1 F 1 F 2, 3 L 1, 2 R 43 R 24 R 48 R 12
136 13 54 136 80 34 136 80 39 136 80 40 136 80 42 IC 3	Abstimm-Speicher-Platine CD 4023, IC MC 14425, IC MC 14426, IC UAA 136 80 44	6277 IC 6 IC 5 IC 7 1008 A, IC	293 02 41 132 10 47 132 10 48 190 00 00 411 04 66	Trimmwiderstand, 100 k Ohm Steckerleiste, Fassung, 3 Pin Steckerleiste, Fassung, 10 Pin FM-Tuner, AP 2158 Haltefelder für Tuner	R 18 Z 1 Z 1 —
136 80 42 136 80 44 136 80 45 136 80 46 136 80 47 136 70 67 127 10 32 127 10 45 177 60 29 293 02 29 127 40 00	UAA 1008 A, IC LM 78 L 15 ACZ, IC CD 4028, IC CD 4066, IC CA 3130 E, IC BC 237 B – BC 547 B, Transistor 1 N 4148, Diode AA 143, Diode HF Drosselspule, 0,47 mH Trimmwiderstand, 47 k Ohm Akku Ni-Cd, 2,4 V	IC 3 IC 1 IC 8 IC 4 IC 2 T 1 - 9 D 1 - 7, 9 D 8 L 1 R 10	136 13 44 136 80 43 136 70 42 136 70 67 136 70 79 136 71 38 293 02 81 293 02 82 293 02 83 293 02 84 293 02 85	NF Klangregelungsplatine LM 387 N, IC BC 239 C - 549 C, Transistor BC 237 B - BC 547 B, Transistor BC 307 B - BC 251 B, Transistor BC 309 C - BC 253 C, Transistor Mixerpotentiometer, B 500 k Ohm x 4 Höhenpotentiometer, B 20 k Ohm x 2 Basspotentiometer, 4 B 50 k Ohm x 2 Balancepotentiometer, 1 Z 200 k Ohm x 2 Lautstärkepotentiometer, 15 AM 200 k Ohm x 2	6271 IC 1 T 5, 6, 9, 10, 13, 14 T 1, 2 T 3, 4 T 7, 8, 11, 12 R 1 R 45 R 49 R 27
136 13 51 136 70 67 127 11 46 293 02 32 293 02 34 155 10 26	Indikatorplatine BC 237 B – BC 547 B, Transistor HLMP 0300, Leuchtdiode Trimmwiderstand, 1,0 k Ohm Trimmwiderstand, 2,2 k Ohm Lampe, 6–7 V/ 1 W	6275 T 1, 2 D 1 – 11 R 1	136 13 43 136 70 42 291 00 62 104 30 71	NF Filterplatine	6270 T 1, 2 R 23, 24
135 10 26 141 00 13 141 00 14 136 13 50 136 80 22 136 80 23 136 80 24 136 80 41	Feldstärkeinstrument Ratio-Mitteninstrument  Skalaplatine UAA 170, IC SAS 560 S, IC SAS 570 S, IC MC 14430 P, IC	R 8 LA 1, 2 — 6273 IC 3 IC 1 IC 2	136 13 45 127 20 16 165 00 03 165 00 20 165 00 23 165 10 19 205 02 74	Netzteilplatine Gleichrichterbrücke, B 80 C 5000/3300 Sicherung, 200 mA Träge Sicherung, 1,6 A Träge Sicherung, 6,3 A Träge Sicherung, 2,5 A Träge Elko	6272 D 1 S 8 S 7 S 5, 6 S 1, 2, 3, 4
136 70 67 127 10 32 127 11 46 293 00 48 293 02 23 293 02 29	BC 237 B - BC 547 B, Transistor 1 N 4148, Diode HLMP 0300, Leuchtdiode Trimmwiderstand, 10 k Ohm Trimmwiderstand, 4,7 k Ohm Trimmwiderstand, 47 k Ohm	IC 4 T1-9 D1-15 LD1-20 R52 R27, 66, 68	176 40 37 136 13 55 172 10 07 175 00 16 <b>Sonstiges</b>	Antennenplatine Antennentransformator, 75–300 Ohm HF-Drossel	6278 L 1 L 2
293 02 34 293 02 58 102 30 72 293 02 86 431 00 13	Trimmwiderstand, 2,2 k Ohm Trimmwiderstand, 22 k Ohm Drucktaste Abstimmpotentiometer, 10 k Ohm Lin. Abstimm-Mechanik komplett mit Poten- tiometer und Wechselgetriebe	R 38 R 22, 63 R 56	411 04 60 411 04 61 176 40 37 205 02 74 104 30 70 190 00 00	Steckerschiene, TB + Antennen Steckerschiene, Lautsprechern + Rotor Netztransformator Elko, 10 mF / 40 V Netzschalter	<u>C</u> 1, 2
136 13 53 136 80 25 136 72 21 136 72 22 127 10 32 127 11 27 127 11 45 178 00 02 177 60 02 177 60 03 177 60 21 177 60 22 177 60 23	AM-Platine TDA 1046, IC BF 256 A, Feld-Effecttransistor BF 256 C, Feld-Effecttransistor 1 N 4148, Diode BB 113, Varicapdiode BA 244, Diode SFD 455 B, Ker. Filter 9 kHz Filterspule, TM – 60319 455 kHz ZF-Spule, AA – 40154 LW-Antennenspule, TXC-8057-TW MW-Antennenspule, TYC-8058-TW KW-Antennenspule, TYC-8059-TW		141 00 13 141 00 14 155 10 26 159 12 23 159 12 24	FM-Tuner, AP 2158 Feldstärkeinstrument Tatio-Mitte-Instrument Lampe, 6–7 V / 1 W Steckerleiste mit Leitungen für Cassette Steckerleiste mit Leitungen für Cassette, Speisung	— — LA 1, 2 NF

## Stückliste Recorder HVL 111

rsatz- il-Nr.	Bezeichnung	Stück- zahl	Ersatz- teil-Nr.	Bezeichnung	Sti
1-x-001	Chassismontageblech	1	111-x-078	Montageblech Pausenmechanik	
1-x-002	Kopfträgerplatte	1	111-x-079	Pausenhebel	
1-x-003	Aufnahme-/Wiedergabekopf	1	111-x-080	Sperrklinke	
1-x-004	Löschkopf	1	111-x-081	Feder für Sperrklinke	
1-x-005	Vorschubwinkel für Kopfträgerplatte	1	111-x-082		
11-x-006	****	*	111-x-083	Federring Ø 1.5	
l1-x-007	****	*	111-x-084		
1-x-008	Justierfeder für Aufnahme-/Wiedergabekopf	1	111-x-085	Federring Ø 2.5	
1-x-009	Feder-Verbindungsstück – Kopfträger	1	111-x-086	Federring Ø 3.0	
l1-x-010	***	*	111-x-087		
11-x-011	****	*		Schraube M2x4 W/Feder Unterlegscheibe	
11-x-012	Montageblech für Löschkopf	1	111-x-089	Schraube M2x5 W/Feder Unterlegscheibe	
I1-x-013	Abstandshülsen für Löschkopf	2	111-x-090	Schraube M2x9 W/Feder Unterlegscheibe	
11-x-014	Kabel-Halter	1	111-x-091	Schraube M2x12 W/Feder Unterlegscheibe	
l1-x-015	Tastensatz komplett	1	111-x-092	Schraube M2.6x4 mit W/Federring u. Unterl	egsch.
11-x-015-A	Montageblech für Tastensatz	1	111-x-093	Schraube M2.6x5	
1-x-015-B	Sperrklinke für Schiebehebel	1	111-x-094	Schraube M2.6x5	
	Schiebehebel	6	111-x-095	Schraube M2.6x3	
1-x-015-D	) Schiebehebel-Achse	1	111-x-096	Schraube M2.6x6 mit Federring	
1-x-015-E	Feder für Sperrklinke	1		und Unterlegscheibe	
1-x-15-F	Feder für Stop-Ejection – Schiebehebel	1	111-x-097	Schraube M2.6x8	
1-x-015-G	3 Schiebehebelfeder	6	111-x-098		
11-x-016	Montageblech für Rutschkupplung FF-RW	1	111-x-099		
11-x-017	Montageblech für Reibrad Autostop B	1	111-x-100	Schraube M3x6	
1-x-017	Reibrad für Autostop	1	111-x-101	Schraube M3x6	
1-x-010	Montageblech für Zwischenrad RW	1	111-x-102	****	
1-x-019 1-x-020	Zwischenrad RW	i	111-x-102	Schraube M3x5	
	Montageblech Andruckrolle	i	111-x-103		
1-x-021	Feder für Andruckrolle	i	111-x-105	Unterlegscheibe Ø 2	
1-x-022	Schwungradunterblech	1.	111-x-106	Unterlegscheibe Ø 3	
1-x-023	Schwingradunterblech	i			
1-x-024	Polyazetat-Schraube	i	111-x-107		
1-x-025	Montageblech FF (schneller Vorlauf)	1	111-x-108		
1-x-026	Motor	1	111-x-109	Federunterlegscheibe M2	
1-x-027	Motorriemenscheibe		111-x-110		
1-x-028	Motorkonsole	1	111-x-111		
1-x-029	Blattfeder-Schalter "Ein"	1	111-x-112		
1-x-030	Gummipolster	3	111-x-112		
1-x-031	Abstandröllchen	3	111-x-113		
11-x-032	Zählwerk	1	111-x-114		
11-x-033	***		111-x-115	Mitnehmerwinkel für Pausenmechanik	
11-x-034	Sperrklinke für Cassettenfach	1	111-x-116	Anschlagwinkel – Cassettenauswurf	
11-x-035	****	*	111-x-117	CRO₂ Servoschalter	
11-x-036	Bremshebel	1	111-x-118	Cassettenfach A	
11-x-037	Rückspulhebel	1	111-x-119	Cassettenfachscharnier A	
11-x-038	Bremsarm	1	111-x-120	Cassettenscharnier B	
11-x-039	FF Federarm	1	111-x-120	Cassettenfachscharnier B	
11-x-040	Konfolatte – Befestigungsblech A	1	111-x-121		
11-x-041	Kopfplatte – Befestigungsblech B	1	111-x-122	Cassettenfach - Achse	
11-x-042	Befestigung für Schwungradlager	1	111-x-123		
11-x-043	Aufnahmesperre für Schiebehebel Rec-Play	1	111-x-124		
11-x-043	Cassettenfühler für Aufnahmesperre	1	111-x-125	****	
11-x-044 11-x-045	Distanzröllchen für Sperrklinke Cassettenfach	1	111-x-126	****	
	****	*	111-x-127		
11-x-046	Distanzstück für Bremsarm, Pos. 38	1.	111-x-128		
11-x-047	Distanzstück für FF-Federarm, Pos. 39	1			
11-x-048	Distanzstück für FF-Federam, Fos. 39 Distanzstück für Montageblech,	,	111-x-129 111-x-130		
11-x-049		1	111-x-130	****	
11 050	Rutschkupplung, Pos. 16	1		****	
11-x-050	Schwungradlager	1	111-x-132		
11-x-051	Schwungrad		111-x-133		
11-x-052	Rutschkupplung		111-x-134		
11-x-053	Bandteller links	1	111-x-135		
11-x-054	Badteller rechts		111-x-136		
11-x-055	Sicherungskappe für Bandteller	2	111-x-137		
11-x-056	Antriebsriemen	1	111-x-138		
1-x-057	Antriebsriemen für Zählwerk	1	111-x-139		
11-x-058	Autostop-Hebel	1	111-x-140		
11-x-059	Unterlegscheibe Ø 2.5	1	111-x-141	Schraube mit W/Federring u. Unterlegsche	ibe
11-x-060	Unterlegscheibe Ø 6.0	1	111-x-142		
11-x-061	Cassettenführungswinkel	2	111-x-143	Printplatte für Rotationsschalter	
11-x-062	Polster	1	111-x-144		
11-x-063	Bremsarmfeder	1	111-x-145		
11-x-064	Rückholfeder für Cassettenfachsperre, Pos. 34	4 1	111-x-146	₹ *** · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
11-x-065	****	*	111-x-147		
11-x-066	Rückholfeder für FF-Federarm	1	111-x-148	'	
11-x-066 11-x-067	Rückholfeder für RW-Arm., Pos. 19	i	111-x-140		
	Rückholfeder für Bremshebelfeder	i			
11-x-068		1	111-x-150		
11-x-069	Rückspulspannungsfeder	1	111-x-151		
11-x-070	Kopfplatte-Feder	. 1	111-x-152		<b>-</b> :-
11-x-071	Rückholfeder für FF-Arm, Pos. 25		111-x-165		Eir
	Rückholfeder für Rückspulhebel, Pos. 37	1	111-x-165		
11-x-072		1	111 4 100	****	
11-x-072 11-x-073	Rückholfeder für Sperrklinke A, Pos. 43		111-x-166		
11-x-072	Rückholfeder für Sperrklinke B, Pos. 44	1	111-x-167	****	
11-x-072 11-x-073	Rückholfeder für Sperrklinke A, Pos. 43 Rückholfeder für Sperrklinke B, Pos. 44 Bremsfeder für linken Bandteller Spannfeder für Rutschkupplung			****	

Ersatz- teil-Nr.		Stück- zahl	Ersatz- teil-Nr.	Bezeichnung	Positions- Nr.
111-x-	247 Seilzug für Cassettenfachdämpfung 248 ***** 249 Feder für Seilzug 250 ***** 251 Montagebiech für Umlenkrad	gscheibe 1  * * 1  * 1  * 1  1  1  1  * *	111-x-501 111-x-502 111-x-503 111-x-504 111-x-505 111-x-506 111-x-506 111-x-508 111-x-509 111-x-510 111-x-511 111-x-512 111-x-513 111-x-514 111-x-515 111-x-516 111-x-517 111-x-518 111-x-519 111-x-520 111-x-521 111-x-523 111-x-523 111-x-524 111-x-525 111-x-525 111-x-525 111-x-525 111-x-526	NE 545 B 2 SC 2263 2 SC 1327 2 SC 828 2 SF 656 2 SC 1317  2 SC 1846 HZ 20-2 W-02 HL MP O 300 T 301/401 LED 301-7 M Px Filter A/W Schalter Aussteuer-Poti 50k Aussteuer-Instrument Stecker NF Stecker Spannung Schalter Fe Schalter CrO2 Schalter FeCr Schalter Dolby Schalter Memory Spule L 101/201 Spule L 203/103 L 202/102	Ic 101/201 Q 101/201 Q 102/202 Q 103/301/302 D 311 Q 304/305/303 /104/204 Q 306 D 314 D 312 D 301/302 T 301 D 301-7 101 S 401 VR 202/102 M 201/101 St. 301 St. 302 S 402 S 403 S 404 S 306 S 303 L 101/201
111-x- 111-x- 111-x- 111-x- 111-x- 111-x- 111-x-	252 Umlenkrad für Cassettenfachdämpfung 253 ***** 254 Dämpfungsmechanik für Cassettenfach ****** 268 E Ring 2,0 ∅ ****** ***** 278 Feder für Cassettenfach links 279 Zylinderkopfschraube M 3 x 6 280 Mitnehmer für Cassettenfach 281 Pully für Dämpfungsmechanik 282 Montageblech für Dämpfungsmechanik	1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	111-x-527 111-x-528 111-x-528 111-x-529 111-x-530 111-x-531 111-x-532 111-x-534 111-x-534 111-x-536 111-x-537 111-x-538 111-x-539 111-x-540 111-x-541	Trimmpoti 50K liegend Trimmpoti 100K liegend  Trimmpoti 2K liegend Elko 2200 μF/16V Elko 470 μ F/35V Elko 1000 μF/35V Elko 470/μF/16V Elko 220 μF/16V Elko 330 μF/16V Elko 4,7 μF/25V 100 μF/16V Trimmpoti 20 K stehend Trimmpoti 5 K stehend Trimmpoti 50 K stehend Trimmpoti 10 K stehend Trimmpoti 10 K stehend	C 314 C 312 C 311 C 310 C 222 C 308 C 141/235/214 C 108/203 VR 107/207/102/101 VR 109/209 VR 106/206 VR 301 VR 201

## Anmerkung zur Ersatzteilbestellung:

Ersatzteilbestellungen können nur dann korrekt ausgeführt werden, wenn die vollständige 7stellige Ersatzteilnummer genannt wird.

Das x in der Ersatzteilnummer muß durch die auf dem Recorder aufgedruckte letzte Kennziffer ersetzt werden.

Zum Beispiel: Recorder-Nr. HVL 111-2, Ersatzteil-Nr. 111-x-001 ergibt: Bestell-Nr. 111-2-001.